SAMSUNG

GT-I9060I/DS

Petunjuk Penggunaan

www.samsung.com

Tentang buku panduan ini

Perangkat ini menyediakan komunikasi dan hiburan seluler berkualitas tinggi dengan standar dan keahlian teknologi yang tinggi dari Samsung. Petunjuk penggunaan ini dirancang khusus untuk memperinci berbagai fungsi dan fitur perangkat.

- Baca buku panduan ini sebelum menggunakan perangkat untuk memastikan penggunaan yang aman dan tepat.
- Deskripsi dibuat berdasarkan pengaturan default perangkat.
- Gambar dan screenshot mungkin berbeda tampilannya dari produk sesungguhnya.
- Isinya mungkin berbeda dengan produk akhir, atau dari perangkat lunak yang disediakan oleh penyedia layanan atau operator, dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk versi buku panduan terbaru, lihat situs web Samsung, *www.samsung.com*.
- Konten (konten berkualitas tinggi) yang memerlukan penggunaan CPU dan RAM tinggi akan memengaruhi kinerja perangkat secara keseluruhan. Aplikasi yang terkait dengan konten tersebut mungkin tidak berfungsi dengan semestinya, tergantung pada spesifikasi perangkat dan lingkungan penggunaannya.
- Fitur yang tersedia dan layanan tambahan mungkin berbeda untuk setiap perangkat, perangkat lunak, atau penyedia layanan.
- Aplikasi dan fungsinya mungkin berbeda tergantung negara, wilayah, atau spesifikasi perangkat keras anda. Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja yang disebabkan oleh aplikasi dari penyedia mana pun selain Samsung.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja atau inkompatibilitas yang disebabkan oleh pengaturan registri yang diedit atau perangkat lunak sistem operasi yang diubah. Upaya untuk mengubah sistem operasi dapat mengakibatkan perangkat atau aplikasi anda tidak bekerja dengan semestinya.
- Perangkat lunak, sumber suara, wallpaper, gambar, dan media lainnya yang disediakan bersama perangkat ini diizinkan untuk penggunaan yang terbatas. Mengambil dan menggunakan materi ini untuk tujuan komersial atau tujuan lain adalah pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta. Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan media secara ilegal.
- Anda mungkin dikenakan biaya atas layanan data, contohnya pesan, upload dan download, sinkronisasi otomatis, atau penggunaan layanan lokasi. Untuk menghindari biaya tambahan, pilih paket tarif data yang sesuai. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

- Aplikasi default yang disertakan bersama perangkat dapat berubah dan mungkin tak lagi didukung tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jika ada pertanyaan tentang aplikasi yang disediakan bersama perangkat, hubungi Pusat Layanan Samsung. Untuk aplikasi yang diinstal pengguna, hubungi penyedia layanan.
- Mengubah sistem operasi perangkat atau menginstal perangkat lunak dari sumber yang tidak resmi dapat mengakibatkan kesalahan fungsi perangkat dan kerusakan atau kehilangan data. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian lisensi Samsung Anda dan akan membatalkan garansi Anda.
- Fitur yang didukung mungkin berbeda atau bernama lain, tergantung apakah model perangkat anda SIM tunggal atau ganda.

Ikon instruksi

Peringatan: Situasi yang dapat menyebabkan cedera bagi diri Anda atau orang lain

Awas: Situasi yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap perangkat atau peralatan lainnya

Catatan: Catatan, kiat penggunaan, atau informasi tambahan

Hak cipta

Hak cipta © 2015 Samsung Electronics

Petunjuk ini dilindungi undang-undang hak cipta internasional.

Dilarang memproduksi ulang, mendistribusikan, menerjemahkan, atau mengirimkan petunjuk ini dalam bentuk atau cara apa pun, baik elektronik maupun mekanik, termasuk menggandakan, merekam, menyimpan dalam sistem pengambilan dan penyimpanan informasi, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Samsung Electronics.

Merek dagang

- SAMSUNG dan logo SAMSUNG adalah merek dagang terdaftar dari Samsung Electronics.
- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. di seluruh dunia.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, dan logo Wi-Fi adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.
- Semua merek dagang dan hak cipta lain adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.

Daftar Isi

Mempersiapkan perangkat

7 Tata letak perangkat
8 Tombol
9 Isi paket
10 Memasang kartu SIM atau USIM dan baterai
13 Mengisi baterai
15 Memasang kartu memori
17 Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat
18 Memegang perangkat
18 Mengunci dan membuka kunci perangkat
18 Mengatur volume
18 Beralih ke mode hening
19 Menggunakan kartu SIM atau USIM ganda (model SIM ganda)

Dasar-dasar

20 Ikon indikator
21 Menggunakan layar sentuh
25 Memutar layar
26 Pemberitahuan
27 Home screen
29 Menggunakan aplikasi
29 Layar Aplikasi
30 Memasukkan teks
32 Menyambung ke jaringan Wi-Fi
33 Menyiapkan akun
34 Mentransfer file
35 Mengamankan perangkat
36 Meningkatkan perangkat

Komunikasi

38 Telepon
43 Kontak
46 Pesan
47 Email
49 Gmail
50 Hangouts
51 Google+
51 Foto

Web & jaringan

52 Internet
53 Chrome
54 Bluetooth

Media

56 Kamera
61 Galeri
63 Video
64 YouTube
64 Radio

Toko media & aplikasi

66 Play Store
67 Samsung GALAXY Apps
67 Play Books
68 Putar Film
68 Google Play Musik
68 Play Game
68 Play Kios

Utilitas

69 Memo
70 S Planner
72 Drive
73 Jam
74 Kalkulator
75 Perekam Suara
76 Google
77 Penelusuran Suara
77 File Saya

Perjalanan & lokal

79 Maps

Aturan

80 Tentang Pengaturan
80 KONEKSI
84 PERANGKAT
87 PRIBADI
88 SISTEM
93 Setelan Google

Pemecahan masalah

Mempersiapkan perangkat

Tata letak perangkat

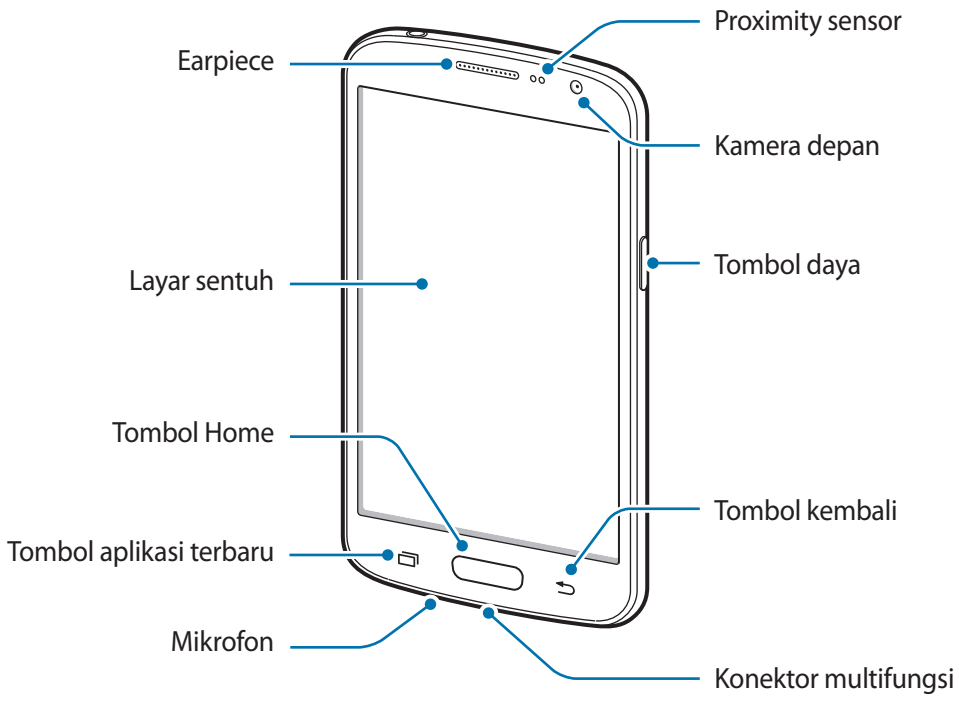

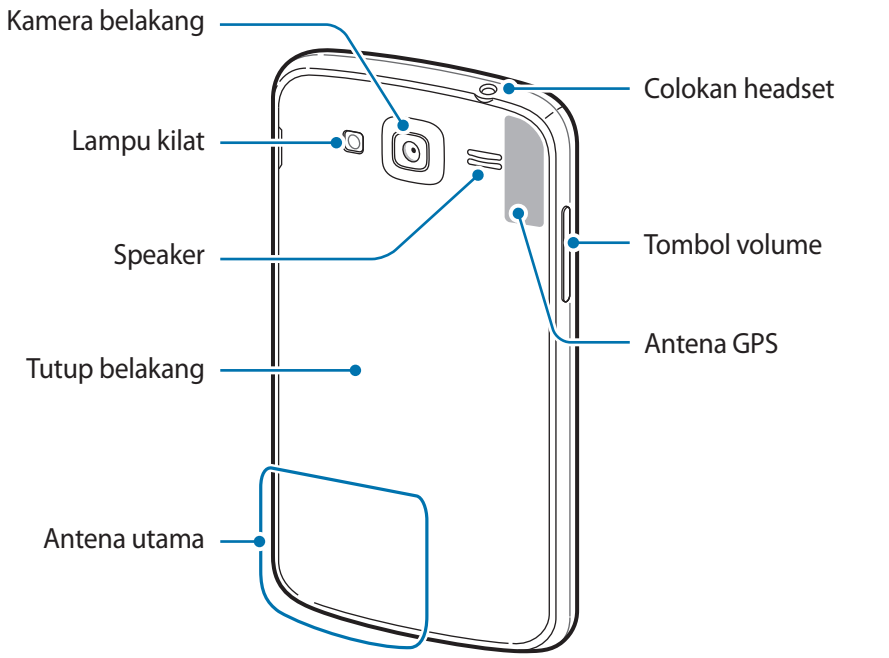

- Jangan menutupi area antena dengan tangan atau benda lain. Hal ini dapat menyebabkan masalah konektivitas atau menguras baterai.
- Disarankan untuk menggunakan pelindung layar Samsung yang disetujui. Pelindung layar yang tidak disetujui dapat menyebabkan kesalahan fungsi pada sensor.
- Jangan biarkan air mengenai layar sentuh. Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembap atau bila terkena air.

Tombol

Tombol	Fungsi
Daya	• Tekan dan tahan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat. • Tekan dan tahan selama lebih dari 7 detik untuk menyetel ulang perangkat jika terjadi kesalahan fatal, tiba-tiba berhenti, atau macet. • Tekan untuk mengunci atau membuka kunci perangkat. Perangkat masuk dalam mode kunci ketika layar sentuh mati.
Aplikasi terbaru	• Ketuk untuk membuka daftar aplikasi yang terakhir dibuka. • Ketuk dan tahan untuk mengakses pilihan tambahan pada layar yang sedang dibuka.
Home	• Tekan untuk kembali ke Home screen. • Tekan dan tahan untuk meluncurkan pencarian Google.
Kembali	• Ketuk untuk kembali ke layar sebelumnya.
Volume	• Tekan untuk menyesuaikan volume perangkat.

Isi paket

Periksa kotak produk untuk item-item berikut:

- Perangkat
- Baterai
- Panduan Singkat

- Item yang disertakan dengan perangkat dan aksesori lainnya yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Item yang disertakan dirancang khusus untuk perangkat ini dan mungkin tidak kompatibel dengan perangkat lainnya.
- Tampilan dan spesifikasi bisa berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Anda dapat membeli aksesori tambahan dari peritel Samsung di kota Anda. Pastikan aksesori tersebut kompatibel dengan perangkat sebelum membeli.
- Aksesori lain mungkin tidak kompatibel dengan perangkat anda.
- Gunakan hanya aksesori yang disetujui oleh Samsung. Kegagalan fungsi yang disebabkan oleh penggunaan aksesori yang tidak disetujui tidak dicakup dalam layanan garansi.
- Ketersediaan semua aksesori dapat berubah, tergantung sepenuhnya pada perusahaan pembuat. Untuk informasi selengkapnya tentang aksesori yang tersedia, lihatlah situs web Samsung.

Memasang kartu SIM atau USIM dan baterai

Masukkan kartu SIM atau USIM yang disediakan oleh penyedia layanan ponsel, dan baterai yang disertakan.

1 Buka tutup belakang.

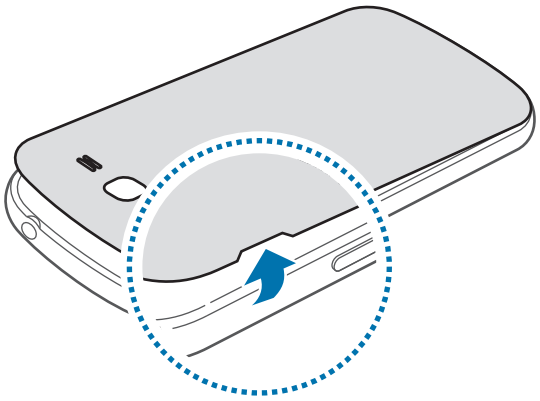

Hati-hati jangan sampai kuku Anda patah saat membuka tutup belakang.

Jangan bengkokkan atau putar tutup belakang berlebihan. Hal ini dapat merusak tutupnya.

2 ► **Model SIM ganda**: Memasukkan kartu SIM atau USIM dengan bagian kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

Pasang kartu SIM atau USIM primer ke dalam slot kartu SIM 1 (1) dan kartu SIM atau USIM sekunder ke dalam slot kartu SIM 2 (2).

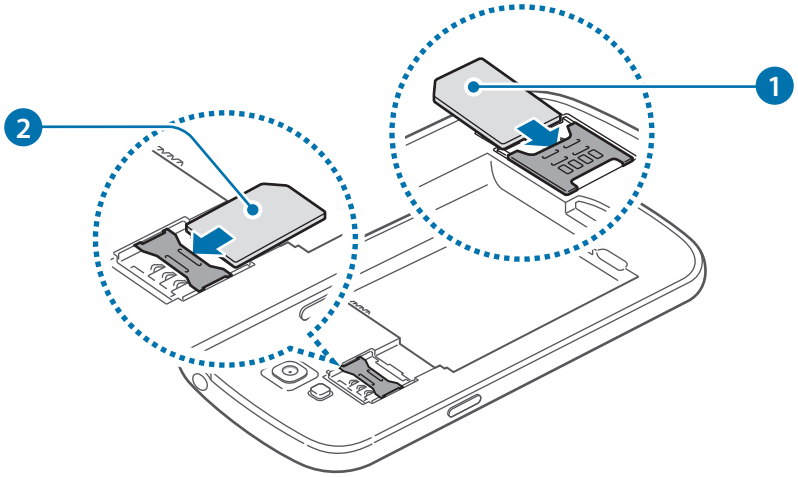

- Jangan memasukkan kartu memori ke dalam slot kartu SIM. Jika kartu memori macet di slot kartu SIM, bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung untuk melepaskan kartu memori Anda.
- Slot kartu SIM pada perangkat anda hanya dapat mengakomodasi kartu SIM standar. Memasang kartu microSIM atau kartu microSIM dengan penahan yang tidak resmi dapat merusak slot kartu SIM perangkat anda.
- Berhati-hatilah agar kartu SIM atau USIM tidak hilang atau digunakan oleh orang lain. Samsung tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau masalah yang disebabkan oleh kartu yang hilang atau dicuri.

3 Masukkan baterai.

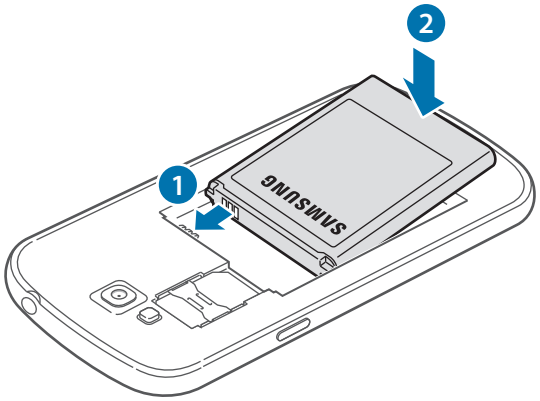

4 Pasang kembali tutup belakang.

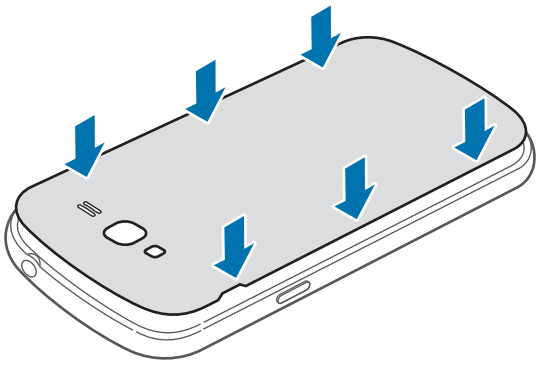

Melepaskan kartu SIM atau USIM

1 Buka tutup belakang.

2 ► **Model SIM ganda**: Mengeluarkan baterai, kemudian kartu SIM atau USIM.

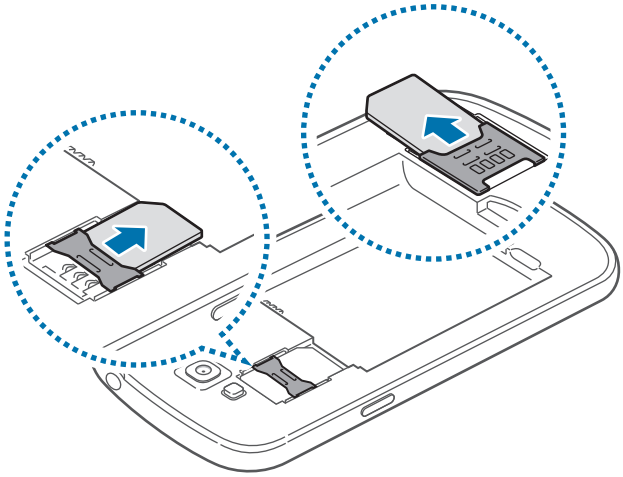

Mengisi baterai

Gunakan charger untuk mengisi daya baterai sebelum menggunakannya untuk pertama kali. Komputer juga dapat digunakan untuk mengisi daya perangkat dengan menghubungkannya melalui kabel USB.

Gunakan hanya charger, baterai, dan kabel yang disetujui Samsung. Charger atau kabel yang tidak disetujui dapat mengakibatkan baterai meledak atau perangkat rusak.

- Saat daya baterai lemah, ikon baterai tampak kosong.
- Jika baterai benar-benar habis, perangkat tidak dapat dihidupkan segera saat charger dihubungkan. Biarkan baterai yang telah habis tersebut terisi selama beberapa menit sebelum menghidupkan lagi perangkat.

Mengisi daya dengan pengisi daya

Colokkan ujung kecil charger ke konektor multifungsi perangkat, lalu colokkan ujung besar charger ke steker.

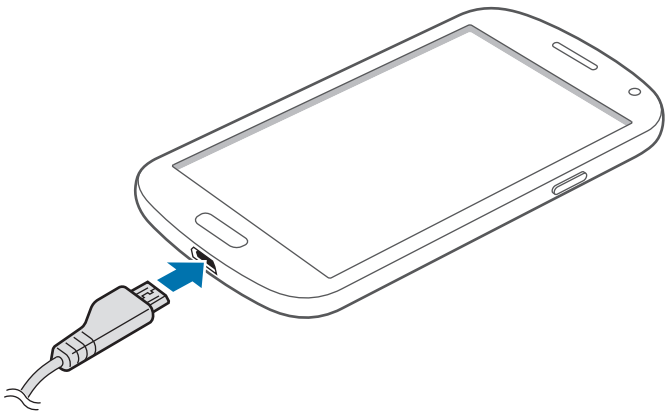

Menghubungkan charger secara tidak benar dapat merusak perangkat. Kerusakan apa pun yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak semestinya tidak tercakup garansi.

- Perangkat tetap dapat digunakan saat dayanya diisi, tetapi akan memakan waktu lebih lama untuk mengisi daya baterai hingga penuh.
- Jika perangkat menerima pasokan daya yang tidak stabil saat diisi dayanya, layar sentuh mungkin tidak berfungsi. Jika hal ini terjadi, cabut charger dari perangkat.
- Saat daya diisi, perangkat bisa menjadi panas. Ini normal dan tidak memengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat. Jika baterai menjadi lebih panas dari biasanya, charger dapat berhenti mengisi daya.
- Jika perangkat tidak mengisi daya dengan benar, bawa perangkat dan charger ke Pusat Servis Samsung.

Setelah terisi penuh, lepaskan perangkat dari charger. Pertama cabut charger dari perangkat, lalu cabut dari soket listrik.

Jangan melepas baterai sebelum melepas charger. Tindakan ini dapat merusak perangkat.

Untuk menghemat energi, cabut charger ketika tidak digunakan. Charger tidak memiliki sakelar, jadi Anda harus mencabut charger dari steker ketika tidak digunakan agar hemat daya. Charger harus berada di dekat soket listrik dan mudah diakses ketika mengisi daya.

Memeriksa status pengisian daya baterai

Ketika anda mengisi daya baterai saat perangkat dalam keadaan nonaktif, ikon berikut akan menampilkan status pengisian daya baterai saat ini:

Mengisi daya

Terisi penuh

Mengurangi konsumsi baterai

Perangkat Anda menyediakan opsi yang dapat membantu menghemat daya baterai. Dengan menyesuaikan opsi ini dan menonaktifkan fitur di latar belakang, Anda dapat menggunakan perangkat lebih lama di antara pengisian daya:

- Saat perangkat tidak digunakan, alihkan ke mode tidur dengan menekan tombol daya.
- Tutup aplikasi yang tidak diperlukan dengan pengelola tugas.
- Nonaktifkan fitur Bluetooth.
- Nonaktifkan fitur Wi-Fi.
- Nonaktifkan sinkronisasi otomatis aplikasi.
- Kurangi waktu lampu layar.
- Kurangi kecerahan layar.

Memasang kartu memori

Perangkat menerima kartu memori dengan kapasitas maksimum 32 GB. Tergantung pada pabrikan dan jenis kartu memori, beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel dengan perangkat Anda.

- Beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel sepenuhnya dengan perangkat. Penggunaan kartu yang tidak kompatibel dapat merusak perangkat atau kartu memori, atau merusak data yang tersimpan di dalam kartu.
- Berhati-hatilah saat memasukkan kartu memori dengan sisi yang benar menghadap ke atas.

- Perangkat hanya mendukung kartu memori dengan sistem file FAT. Jika kartu yang dimasukkan diformat dengan sistem file berbeda, perangkat akan meminta untuk memformat ulang kartu memori tersebut.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus data akan mengurangi masa pakai kartu memori.
- Ketika kartu memori dimasukkan ke dalam perangkat, direktori file kartu memori akan muncul pada folder **Kartu SD**.

1 Lepaskan tutup belakang dan baterai.

2 Masukkan kartu memori dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

3 Ganti baterai dan tutup belakang.

Melepaskan kartu memori

Sebelum melepas kartu memori, putuskan akses kartu memori dahulu agar aman saat melepas. Pada Home screen, ketuk → **Pengaturan** → **Penyimpanan** → **Lepaskan kartu SD**.

1 Lepaskan tutup belakang dan baterai.

2 Lepaskan kartu memori.

3 Ganti baterai dan tutup belakang.

Jangan melepaskan kartu memori saat perangkat mentransfer atau mengakses informasi. Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan data di kartu memori atau perangkat hilang atau rusak. Samsung tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penyalahgunaan kartu memori yang rusak, termasuk hilangnya data.

Memformat kartu memori

Kartu memori yang diformat di komputer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat. Format kartu memori pada perangkat.

Pada Home screen, ketuk → **Pengaturan** → **Penyimpanan** → **Format kartu SD** → **Format kartu SD** → **Hapus semua**.

Sebelum memformat kartu memori, ingatlah untuk membuat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat. Garansi pabrik tidak mencakup kehilangan data akibat dari tindakan pemakai.

Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat

Ketika mengaktifkan perangkat untuk pertama kalinya, ikuti petunjuk di layar untuk menyiapkan perangkat Anda.

Tekan dan tahan tombol daya selama beberapa detik untuk mengaktifkan perangkat.

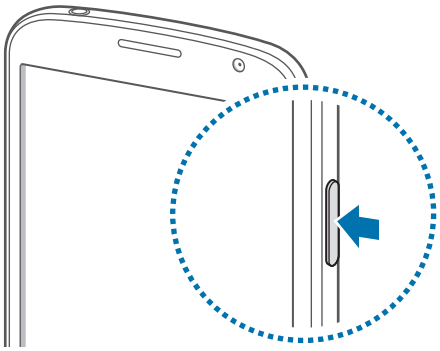

- Ikuti semua peringatan dan petunjuk yang terpasang dari petugas resmi saat menggunakan perangkat di tempat yang membatasi penggunaan perangkat wireless, seperti di pesawat terbang dan rumah sakit.
- Tekan dan tahan tombol daya dan ketuk **Mode terbang** untuk menonaktifkan fitur nirkabel.

Untuk mematikan perangkat, tekan dan tahan tombol daya, dan kemudian ketuk **Daya mati**.

Memegang perangkat

Jangan menutupi area antena dengan tangan atau benda lain. Hal ini dapat menyebabkan masalah konektivitas atau menguras baterai.

Mengunci dan membuka kunci perangkat

Saat tidak digunakan, kunci perangkat untuk mencegah operasi yang tidak diinginkan. Menekan tombol daya akan mematikan layar dan menjadikan perangkat ke dalam mode kunci. Perangkat secara otomatis terkunci jika tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.

Untuk membuka kunci perangkat, tekan tombol daya atau tombol Home saat layar sentuh dimatikan, ketuk di mana saja di layar, dan kemudian gerakkan jari ke arah mana saja.

Mengatur volume

Tekan tombol volume ke atas atau bawah untuk mengatur volume nada dering, atau untuk mengatur volume suara saat memutar musik atau video.

Beralih ke mode hening

Gunakan salah satu metode berikut:

- Tekan dan tahan tombol volume ke bawah hingga beralih ke mode hening.
- Tekan dan tahan tombol daya, lalu ketuk **Hening** atau **Getar**.
- Buka panel notifikasi di bagian atas layar, lalu ketuk **Suara** atau **Getar**.

Menggunakan kartu SIM atau USIM ganda (model SIM ganda)

Jika Anda memasukkan dua kartu SIM atau USIM, Anda dapat memiliki dua nomor telepon atau operator layanan untuk satu perangkat.

Mengaktifkan kartu SIM atau USIM

Pada Home screen, ketuk ⊞ → **Pengaturan** → **Pengelola kartu SIM**. Seret salah satu atau kedua pengalih kartu USIM atau SIM ke kanan.

Jika kedua kartu diaktifkan, Anda dapat menerima panggilan dan pesan pada tiap kartu. Saat sedang melakukan panggilan di satu kartu, Anda dapat menjawab panggilan baru di kartu lainnya. Saat anda menjawab panggilan kedua, panggilan pertama akan terputus.

Mengganti nama layar dan ikon kartu SIM atau USIM

Pada Home screen, ketuk ⊞ → **Pengaturan** → **Pengelola kartu SIM**. Pilih kartu SIM atau USIM, ketuk **Pilih ikon** atau **Daftar nama**. Atur nama layar dan ikon untuk setiap kartu.

Beralih antara kartu

Saat dua kartu SIM atau USIM diaktifkan, ikon pemilihan kartu akan muncul pada dasbor panel notifikasi. Buka panel notifikasi lalu pilih satu kartu.

Dasar-dasar

Ikon indikator

Ikon yang ditampilkan di bagian atas layar menyediakan informasi tentang status perangkat. Ikon yang tercantum di tabel di bawah merupakan yang paling umum.

Ikon	Arti
	Tidak ada sinyal
	Kekuatan sinyal
	Saat ini mengakses kartu SIM atau USIM (model SIM ganda)
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Jaringan GPRS terhubung
	Jaringan EDGE terhubung
	Jaringan UMTS terhubung
	Jaringan HSDPA terhubung
	Wi-Fi terhubung
	Fitur Bluetooth diaktifkan
	GPS aktif
	Panggilan sedang berlangsung
	Panggilan tak terjawab
	Tersinkronkan dengan web
	Terhubung ke komputer
	Tidak ada kartu SIM atau USIM
	Pesan teks atau multimedia baru
	Alarm aktif
	Mode hening aktif
	Mode getar aktif

Ikon	Arti
	Mode Terbang aktif
	Terjadi kesalahan atau butuh perhatian
	Tingkat daya baterai

Menggunakan layar sentuh

Gunakan hanya jari untuk menggunakan layar sentuh.

- Jangan biarkan layar sentuh bersentuhan dengan perangkat listrik lainnya. Pelepasan elektrostatik dapat menyebabkan layar sentuh tidak berfungsi.
- Untuk menghindari kerusakan pada layar sentuh, jangan ketuk dengan benda tajam atau menekannya secara berlebihan dengan ujung jari Anda.

- Perangkat mungkin tidak mengenali input sentuhan di dekat tepian layar, karena itu berada di luar area input sentuhan.
- Membiarkan layar sentuh idle untuk jangka waktu lama dapat berakibat pada bayangan pengiring (burn-in layar) atau ghosting. Matikan layar sentuh saat perangkat tidak digunakan.

Isyarat jari

Mengetuk

Untuk membuka aplikasi, memilih item menu, menekan tombol di layar, atau memasukkan karakter menggunakan keyboard di layar, ketuk dengan jari.

Mengetuk dan menahan

Ketuk dan tahan item selama lebih dari 2 detik untuk mengakses opsi yang tersedia.

Menyeret

Untuk memindahkan ikon, gambar kecil, atau pratinjau ke lokasi baru, ketuk dan tahan lalu seret ke posisi tujuan.

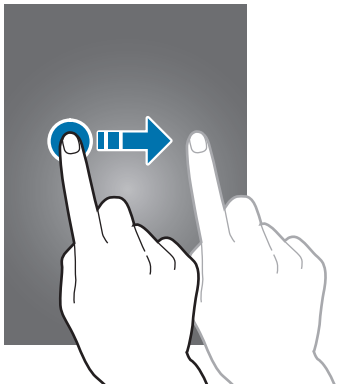

Mengetuk dua kali

Ketuk dua kali pada laman web atau gambar untuk memperbesar sebuah bagian. Ketuk dua kali lagi untuk mengembalikan.

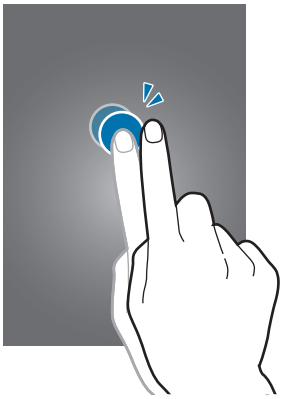

Menjentikkan

Gerakkan ke kiri atau kanan pada Home screen atau layar Aplikasi untuk melihat panel lain. Jentik ke atas atau bawah untuk bergulir di dalam laman web atau daftar, seperti kontak.

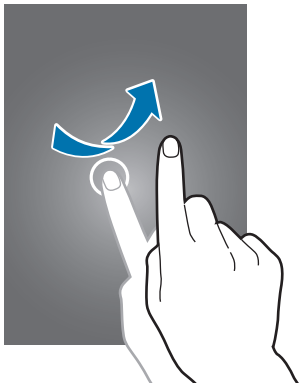

Mencubit

Bentangkan dua jari menjauh pada halaman web, peta, atau gambar untuk memperbesar sebuah bagian. Cubit untuk memperkecil.

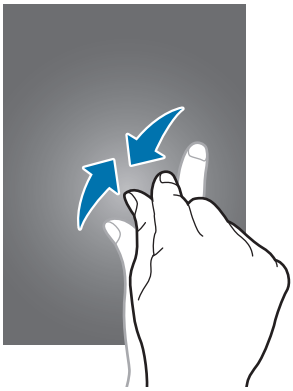

Memutar layar

Banyak aplikasi yang memungkinkan orientasi potret atau pun lanskap. Memutar perangkat akan menyebabkan tampilan secara otomatis menyesuaikan dengan orientasi layar yang baru.

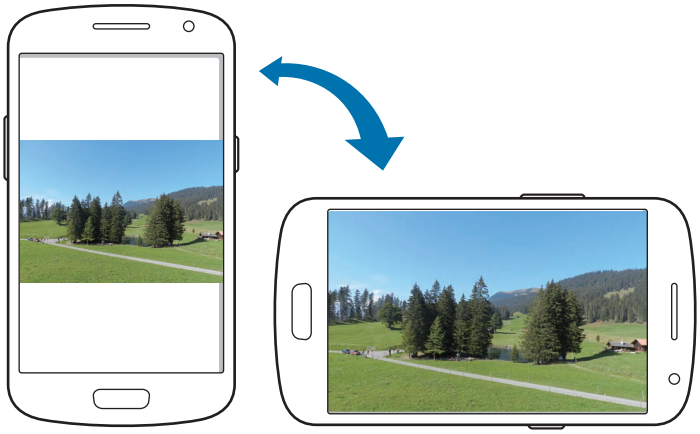

Untuk mencegah tampilan berputar secara otomatis, buka panel notifikasi dan batalkan opsi **Rotasi layar**.

- Beberapa aplikasi tidak memungkinkan rotasi layar.
- Beberapa aplikasi menampilkan layar yang berbeda tergantung pada orientasinya. Kalkulator berubah menjadi kalkulator khusus jika diputar ke lanskap.

Pemberitahuan

Ikon notifikasi muncul pada bilah status di bagian atas layar untuk melaporkan panggilan terlewat, pesan baru, acara kalender, status perangkat, dan lain-lain. Seret ke bawah dari bilah status untuk membuka panel notifikasi. Gulirkan daftar untuk melihat peringatan tambahan. Untuk menutup panel notifikasi, seret ke atas bilah yang ada di bawah layar.

Dari panel notifikasi, anda dapat lihat status saat ini dari perangkat dan gunakan opsi berikut:

- **Wi-Fi**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Wi-Fi.
- **Lokasi**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur GPS.
- **Suara**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode hening. Anda dapat menggetarkan atau mengheningkan perangkat dalam mode hening.
- **Rotasi layar**: Memungkinkan atau mencegah antarmuka berputar saat Anda memutar perangkat.
- **Bluetooth**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Bluetooth.
- **Data seluler**: Mengaktifkan atau menonaktifkan koneksi data.
- **U. hemat daya**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode hemat daya ultra.
- **Hotspot seluler**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur penambatan Wi-Fi.
- **Sinkr.**: Mengaktifkan atau menonaktifkan sinkr otomatis aplikasi.
- **Mode Pnerbangan**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode terbang.

Opsi yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Untuk mengatur ulang pilihan pada panel notifikasi, buka layar Aplikasi dan ketuk **Pengaturan** → **Tampilan** → **Panel notifikasi**. Ketuk dan tahan item, lalu seret item ke lokasi lain.

Home screen

Home screen adalah titik awal untuk mengakses semua fitur perangkat. Layar ini menampilkan ikon indikator, widget, pintasan ke aplikasi, dan lainnya.

Home screen dapat memiliki beberapa panel. Untuk melihat panel lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.

Mengatur ulang item

Menambahkan ikon aplikasi

Pada Home screen, ketuk , ketuk dan tahan ikon aplikasi, kemudian seret ke dalam pratinjau panel.

Memindahkan item

Ketuk dan tahan item dan seret ke lokasi baru. Untuk memindahkannya ke panel lain, seret ke samping layar.

Menghapus item

Ketuk dan tahan item, lalu seret ke tempat sampah yang muncul di bagian atas Home screen. Ketika tempat sampah berwarna merah, lepaskan item.

Mengatur ulang panel

Menambahkan panel baru

Cubit layar dan ketuk .

Memindahkan panel

Cubit layar, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke lokasi baru.

Menghapus panel

Lakukan gerakan mencubit di layar, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke tempat sampah di bagian atas layar.

Mengatur wallpaper

Atur gambar atau foto yang tersimpan di perangkat sebagai wallpaper untuk Home screen.

1 Pada Home screen, ketuk dan tahan area kosong, lalu ketuk **Wallpaper** → **Layar depan**.

2 Gulir ke kiri atau kanan dan pilih dari sejumlah gambar yang ditampilkan di bagian bawah layar.

Untuk memilih foto yang diambil dengan kamera perangkat atau gambar lain, ketuk **Dari Galeri**.

3 Pilih gambar, ubah ukuran frame jika perlu, lalu atur sebagai wallpaper.

Menggunakan widget

Widget adalah aplikasi kecil yang memberikan fungsi dan informasi yang mudah di Home screen anda. Untuk menggunakannya, tambahkan widget dari panel widget ke Home screen.

- Beberapa widget terhubung ke layanan web. Menggunakan widget berbasis web dapat menyebabkan biaya tambahan.
- Widget yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Pada Home screen, ketuk dan tahan area kosong, ketuk **Widget**. Gulir ke kiri atau kanan pada panel widget, ketuk dan tahan widget untuk menambahkannya ke Home screen, lalu seret ke dalam pratinjau panel. Letakkan di lokasi yang diinginkan, ubah ukuran dengan menyeret bingkai jika perlu, lalu ketuk di mana saja pada layar untuk menyimpan lokasi widget.

Untuk menambah ke panel baru, seret ke panel terakhir.

Menggunakan aplikasi

Perangkat ini dapat menjalankan banyak jenis aplikasi berbeda, mulai dari media hingga aplikasi internet.

Membuka aplikasi

Pada Home screen atau layar Aplikasi, pilih ikon aplikasi untuk membukanya.

Beberapa aplikasi dikelompokkan ke dalam folder. Ketuk folder, lalu pilih aplikasi untuk membukanya.

Membuka aplikasi yang baru-baru ini digunakan

Ketuk untuk membuka daftar aplikasi yang terakhir digunakan.

Pilih ikon aplikasi yang akan dibuka.

Menutup aplikasi

Tutup aplikasi yang tidak digunakan untuk menghemat daya baterai dan memelihara kinerja perangkat.

Ketuk dan seret ikon aplikasi ke kiri atau ke kanan untuk menutupnya. Untuk menutup semua aplikasi berjalan, ketuk → .

Layar Aplikasi

Layar Aplikasi menampilkan ikon untuk semua aplikasi, termasuk aplikasi yang baru dipasang.

Pada Home screen, ketuk untuk membuka layar Aplikasi.

Untuk melihat panel lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.

Mengatur ulang aplikasi

Ketuk → **Ubah**, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke lokasi baru. Untuk memindahkannya ke panel lain, seret ke samping layar.

Menginstal aplikasi

Gunakan toko aplikasi, misalnya **GALAXY Apps**, untuk mendownload dan menginstal aplikasi.

Menghapus instalan aplikasi

Ketuk ⋮ → **Hapus instalasi/nonaktifkan aplikasi**, lalu pilih aplikasi yang ingin dihapus instalannya.

Aplikasi default yang ada bersama perangkat tidak dapat dihapus instalannya.

Menonaktifkan aplikasi

Ketuk ⋮ → **Hapus instalasi/nonaktifkan aplikasi**, lalu pilih aplikasi yang ingin dinonaktifkan.

Untuk mengaktifkan aplikasi, pada layar Aplikasi, ketuk ⋮ → **Tmpilkn apl nonaktif**, pilih aplikasi, lalu ketuk **Selesai**.

- Aplikasi terunduh dan beberapa aplikasi default yang menjadi bawaan perangkat tidak dapat dinonaktifkan.
- Apabila anda menggunakan fitur ini, aplikasi yang dinonaktifkan hilang dari layar Aplikasi tapi masih disimpan di perangkat.

Memasukkan teks

Gunakan keyboard Samsung atau fitur input suara untuk memasukkan teks.

Entri teks tidak didukung dalam beberapa bahasa. Untuk memasukkan teks, Anda harus mengubah bahasa input ke salah satu bahasa yang didukung.

Mengubah jenis keyboard

Ketuk bidang teks mana pun, buka panel notifikasi, ketuk **Pilih metode masukan**, lalu pilih jenis keyboard yang akan digunakan.

Menggunakan keyboard Samsung

Mengubah tata letak keyboard

Ketuk , pilih bahasa, lalu ketuk **Tombol Qwerty** atau **Papan tombol 3x4**.

Tata letak keyboard tidak dapat diubah pada beberapa bahasa.

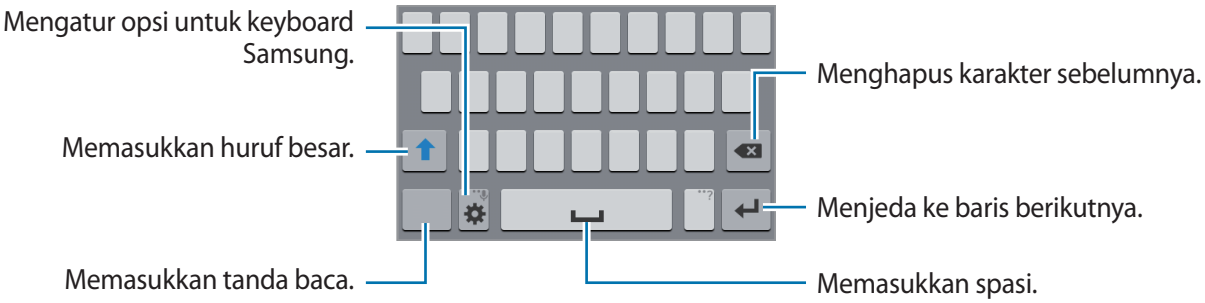

Memasukkan huruf besar

Ketuk sebelum memasukkan karakter. Untuk huruf besar semua, ketuk dua kali.

Mengubah keyboard bahasa

Tambahkan bahasa ke keyboard, lalu geser tombol spasi ke kiri atau kanan untuk mengubah keyboard bahasa.

Memasukkan teks dengan suara

Aktifkan fitur input suara, lalu berbicaralah ke mikrofon. Perangkat menampilkan apa yang anda bicarakan.

Jika perangkat tidak mengenali kata-kata anda dengan benar, ketuk teks yang digarisbawahi dan pilih kata atau frasa alternatif dari daftar tarik-turun.

Untuk mengubah bahasa atau menambahkan bahasa untuk pengenalan suara, ketuk bahasa aktif.

Menyalin dan menempel

Ketuk dan tahan pada teks, seret atau untuk memilih lebih banyak atau lebih sedikit teks, lalu ketuk **Salin** untuk menyalin atau **Memotong** untuk memotong. Teks yang dipilih disalin ke papan klip.

Untuk menempelnya ke dalam bidang entri teks, arahkan kursor di bagian yang ingin dimasukkan, lalu ketuk → **Kutip**.

Menyambung ke jaringan Wi-Fi

Sambungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi untuk menggunakan Internet atau berbagi file media dengan perangkat lain. (hal. 80)

Menghidupkan dan mematikan Wi-Fi

Buka panel notifikasi, lalu ketuk **Wi-Fi** untuk menghidupkan atau mematikannya.

Matikan Wi-Fi untuk menghemat baterai saat tidak digunakan.

Bergabung dengan jaringan Wi-Fi

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Wi-Fi**, lalu seret pengalih **Wi-Fi** ke kanan.

Pilih jaringan dari daftar jaringan Wi-Fi yang terdeteksi, masukkan sandi jika diperlukan, lalu ketuk **Sambung**. Jaringan yang mengharuskan kata sandi akan muncul dengan ikon kunci. Setelah perangkat tersambung ke jaringan Wi-Fi, perangkat akan menyambungkannya ke jaringan tersebut kapan pun jaringan tersebut tersedia.

Menambahkan jaringan Wi-Fi

Jika jaringan yang diinginkan tidak muncul di daftar jaringan, ketuk **Tambah jaringan Wi-Fi** di bagian bawah daftar jaringan. Masukkan nama jaringan di **SSID Jaringan**, pilih jenis keamanan dan masukkan sandi jika itu bukan jaringan terbuka, lalu ketuk **Sambung**.

Melupakan jaringan Wi-Fi

Setiap jaringan yang pernah digunakan, termasuk jaringan yang sekarang, dapat dilupakan sehingga perangkat tidak akan menyambungkannya secara otomatis ke jaringan tersebut. Pilih jaringan dalam daftar jaringan, lalu ketuk **Lupa**.

Menyiapkan akun

Aplikasi Google, seperti **Play Store**, memerlukan akun Google, dan **GALAXY Apps** memerlukan akun Samsung. Buat akun Google dan Samsung untuk mendapatkan pengalaman terbaik dengan perangkat.

Menambah akun

Ikuti instruksi yang muncul saat membuka aplikasi Google tanpa masuk untuk menyiapkan akun Google.

Untuk masuk atau mendaftar akun Google, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Tambah akun** → **Google**. Setelah itu, ketuk **Baru** untuk mendaftar, atau ketuk **Yang sudah ada**, lalu ikuti instruksi di layar untuk menyelesaikan penyiapan akun. Lebih dari satu akun Google dapat digunakan di perangkat.

Siapkan juga akun Samsung.

Menghapus akun

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan**, pilih nama akun pada **PRIBADI**, pilih akun yang akan dihapus, lalu ketuk ⋮ → **Hapus akun**.

Mentransfer file

Memindahkan audio, video, gambar, atau jenis file lainnya dari perangkat ke komputer, atau sebaliknya.

Menyambung dengan Samsung Kies

Samsung Kies adalah aplikasi komputer yang mengelola konten media dan informasi pribadi dengan perangkat Samsung. Download Samsung Kies terbaru dari situs web Samsung.

1 Sambungkan perangkat Anda ke komputer menggunakan kabel USB.

Samsung Kies diluncurkan di komputer secara otomatis. Jika Samsung Kies tidak terbuka, klik dua kali ikon Samsung Kies pada komputer.

2 Transfer file antara perangkat Anda dan komputer.

Baca bantuan Samsung Kies untuk informasi lainnya.

Menyambungkan dengan Windows Media Player

Pastikan Windows Media Player telah diinstal pada komputer.

1 Sambungkan perangkat Anda ke komputer menggunakan kabel USB.

2 Buka Windows Media Player dan sinkronkan file musik.

Menyambung sebagai perangkat media

1 Sambungkan perangkat Anda ke komputer menggunakan kabel USB.

2 Buka panel notifikasi, lalu ketuk **Tersambung sebagai perangkat media** → **Perangkat media (MTP)**.

Ketuk **Kamera (PTP)** Jika komputer Anda tidak mendukung Media Transfer Protocol (MTP) atau tidak memiliki driver yang sesuai yang diinstal.

3 Transfer file antara perangkat Anda dan komputer.

Mengamankan perangkat

Mencegah orang lain menggunakan atau mengakses data dan informasi pribadi yang disimpan di perangkat menggunakan fitur keamanan. Perangkat tersebut meminta kode buka kunci kapan pun seseorang mencoba membuka kuncinya.

Mengatur pola

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Kunci layar** → **Kunci layar** → **Pola**.

Gambar pola dengan menghubungkan empat titik atau lebih, lalu gambar pola sekali lagi untuk memverifikasinya. Mengatur PIN buka kunci cadangan untuk membuka kunci layar jika anda lupa dengan polanya.

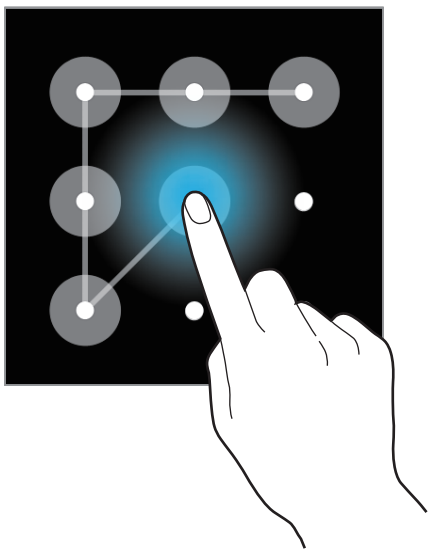

Mengatur PIN

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Kunci layar** → **Kunci layar** → **PIN**.

Masukkan setidaknya empat angka, lalu masukkan sandi sekali lagi untuk memverifikasinya.

Mengatur sandi

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Kunci layar** → **Kunci layar** → **Kata sandi**.

Masukkan setidaknya empat karakter termasuk angka dan simbol, lalu masukkan sandi sekali lagi untuk memverifikasinya.

Membuka kunci perangkat

Hidupkan layar dengan menekan tombol daya atau tombol Home, lalu masukkan kode buka kunci.

Jika lupa kode buka kunci, bawalah perangkat ke Pusat Servis Samsung yang akan membantu Anda menyetel ulang kuncinya.

Meningkatkan perangkat

Perangkat dapat ditingkatkan ke perangkat lunak terbaru.

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Meningkatkan dengan Samsung Kies

Luncurkan Samsung Kies dan sambungkan perangkat ke komputer. Samsung Kies secara otomatis mengenali perangkat dan menampilkan pembaruan yang tersedia di kotak dialog, jika ada. Klik tombol Tingkatkan di kotak dialog untuk memulai peningkatan. Lihat bantuan Samsung Kies untuk rincian tentang cara meningkatkan.

- Jangan mematikan komputer atau mencabut kabel USB saat perangkat sedang melakukan peningkatan.
- Saat meningkatkan perangkat, jangan menghubungkan perangkat media lain ke komputer. Melakukannya dapat mengganggu proses pembaruan.

Meningkatkan melalui udara

Perangkat dapat langsung ditingkatkan ke perangkat lunak terbaru dengan layanan firmware melalui udara (FOTA).

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Tentang perangkat** → **Perbarui Perangkat lunak** → **Perbarui**.

Komunikasi

Telepon

Gunakan aplikasi ini untuk melakukan atau menjawab panggilan.

Ketuk **Telepon** pada layar Aplikasi.

Melakukan panggilan

Melakukan panggilan

Gunakan salah satu metode berikut:

- **Papan tombol**:

  ► **Model SIM ganda**: Masukkan nomor menggunakan keypad, lalu ketuk atau .
- **Log**: Melakukan panggilan dari riwayat panggilan masuk dan keluar dan pesan.
- **Favorit**: Melakukan panggilan dari daftar kontak favorit.
- **Kontak**: Melakukan panggilan dari daftar kontak.

Nomor panggilan cepat

Untuk nomor panggilan cepat, ketuk dan tahan digit yang sesuai.

Prediksi nomor

Saat memasukkan nomor di papan tombol, prediksi otomatis akan muncul. Pilih salah satu untuk melakukan panggilan.

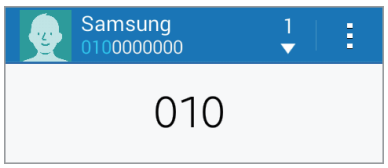

Mencari kontak

Masukkan nama, nomor telepon, atau alamat email untuk mencari kontak dalam daftar kontak. Saat karakter dimasukkan, kontak yang diprediksi akan muncul. Pilih salah satu untuk melakukan panggilan.

Melakukan panggilan internasional

► **Model SIM ganda**: Ketuk dan tahan **0** hingga muncul tanda +. Masukkan kode negara, kode area, dan nomor telepon, lalu ketuk atau .

Selama panggilan

Tersedia tindakan berikut:

- **Tbh pggiln**: Melakukan panggilan kedua.
- **Ppn tmbl**: Membuka papan tombol.
- **Akhiri**: Mengakhiri panggilan saat ini.
- **Speaker**: Mengaktifkan speaker ponsel. Jauhkan perangkat dari telinga anda saat menggunakan speakerphone.
- **Hening**: Menonaktifkan mikrofon agar pihak lain tidak dapat mendengar Anda.
- **Bluetooth**: Beralih ke headset Bluetooth jika tersambung ke perangkat.
- → **Tahan**: Menahan panggilan. Ketuk **Lanjutkan panggilan** untuk menerima panggilan yang ditahan.
- → **Kontak**: Membuka daftar kontak.
- → **Memo**: Membuat memo.
- → **Pesan**: Mengirim pesan.
- → **Volume extra**: Menaikkan volume.
- → **Pengaturan**: Mengubah pengaturan panggilan.

Menambahkan kontak

Untuk menambahkan nomor telepon ke daftar kontak dari papan tombol, masukkan nomor dan ketuk **Tambah ke Kontak**.

Mengirim pesan

Ketuk ⋮ → **Kirim pesan** untuk mengirim pesan ke nomor yang ditampilkan.

Melihat log panggilan

Ketuk **Log** untuk melihat riwayat panggilan masuk dan keluar.

► **Model SIM ganda**: Untuk memfilter log panggilan, ketuk **Semua log** → **SIM 1** atau **SIM 2**, lalu pilih pilihan.

Nomor panggilan tetap

Perangkat dapat diatur untuk membatasi panggilan keluar hanya ke nomor dengan awalan yang ditentukan. Awalan tersebut disimpan di kartu SIM atau USIM.

► **Model SIM ganda**: Ketuk ⋮ → **Pengaturan** → **Panggil** → **Pengaturan tambahan** → kartu SIM atau USIM → **Nomor panggilan tetap** → **Aktifkan FDN**, lalu masukkan PIN2 yang disertakan dengan kartu SIM atau USIM. Ketuk **Daftar FDN** dan tambahkan nomor.

Pembatasan panggilan

Perangkat dapat diatur untuk mencegah dilakukannya panggilan tertentu. Misalnya, panggilan internasional dapat dinonaktifkan.

► **Model SIM ganda**: Ketuk ⋮ → **Pengaturan** → **Panggil** → **Pengaturan tambahan** → kartu SIM atau USIM → **Pembatasan panggilan**, pilih jenis panggilan, pilih pilihan pemblokiran panggilan, lalu masukkan kata sandi.

Menerima panggilan

Menjawab panggilan

Ketika panggilan masuk, seret ke luar lingkaran besar.

Jika layanan panggilan tunggu aktif, panggilan lain dapat dilakukan. Apabila panggilan kedua masuk, akhiri atau tahan panggilan pertama.

Menolak panggilan

Ketika panggilan masuk, seret ke luar lingkaran besar.

Untuk mengirim pesan saat menolak panggilan masuk, seret bilah pesan penolakan ke atas. Untuk membuat pesan penolakan, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Panggilan** → **Atur pesan tolak panggilan**.

Panggilan tak terjawab

Jika panggilan tidak terjawab, akan muncul di bilah status. Buka panel notifikasi untuk melihat daftar panggilan tak terjawab.

Panggilan tunggu

Panggilan tunggu adalah layanan yang disediakan oleh penyedia layanan. Pengguna dapat menggunakan layanan ini untuk menangguhkan panggilan yang sekarang dan beralih ke panggilan masuk. Layanan ini tidak tersedia untuk panggilan video.

► **Model SIM ganda**: Untuk memanfaatkan layanan ini, ketuk → **Pengaturan** → **Panggil** → **Pengaturan tambahan** → kartu SIM atau USIM → **Panggilan tunggu**.

Penerusan panggilan

Perangkat dapat diatur untuk mengirim panggilan masuk ke nomor yang ditentukan.

► **Model SIM ganda**: Ketuk → **Pengaturan** → **Panggil** → **Pengaturan tambahan** → kartu SIM atau USIM → **Pemindahan panggilan**, lalu pilih jenis dan kondisi panggilan. Masukkan nomor dan ketuk **Memungkinkan**.

Panggilan video

Melakukan panggilan video

Masukkan nomor atau pilih kontak dari daftar kontak, lalu ketuk .

Selama panggilan video

Tersedia tindakan berikut:

- **Alih**: Beralih antara kamera depan dan belakang.
- **Hening**: Menonaktifkan mikrofon agar pihak lain tidak dapat mendengar Anda.
- **Akhiri**: Mengakhiri panggilan saat ini.
- → **Smbykn sy**: Menyembunyikan gambar Anda dari pihak lain.
- → **Gambar keluar**: Memilih gambar untuk ditampilkan ke pihak lain.
- → **Capture gambar**: Menangkap gambar pihak lain.
- → **Rekam video**: Merekam video gambar pihak lain.
- → **Memo**: Membuat memo.
- → **Pesan**: Mengirim pesan.
- → **Papan tombol**: Membuka papan tombol.
- → **Speaker tdk aktif**: Menonaktifkan fitur speaker ponsel.
- → **Menukar ke headset**: Beralih ke headset Bluetooth jika tersambung ke perangkat.

Mendengarkan pesan suara

Ketuk dan tahan **1** pada keypad, lalu ikuti instruksi dari penyedia layanan anda.

Kontak

Gunakan aplikasi ini untuk mengelola kontak, termasuk nomor telepon, alamat email, dan lain-lain.

Ketuk **Kontak** pada layar Aplikasi.

Mengelola kontak

Ketuk **Kontak**.

Membuat kontak

Ketuk dan masukkan informasi kontak.

- : Menambahkan gambar.
- / : Menambah atau menghapus bidang kontak.

Mengedit kontak

Pilih kontak yang akan diedit, lalu ketuk .

Menghapus kontak

Ketuk → **Hapus**.

Mengatur nomor panggilan cepat

Ketuk → **Panggilan cepat**, pilih nomor panggilan cepat, lalu pilih kontak untuk nomor tersebut. Untuk menghapus nomor panggilan cepat, ketuk .

Mencari kontak

Ketuk **Kontak**.

Gunakan salah satu metode pencarian berikut:

- Gulir daftar kontak ke atas atau ke bawah.
- Ketuk bidang pencarian di bagian atas daftar kontak dan masukkan kriteria pencarian.

Setelah kontak dipilih, lakukan salah satu tindakan berikut:

- : Menambahkan kontak favorit.
- / : Melakukan panggilan video atau suara.
- : Menulis pesan.
- : Menulis email.

Menampilkan kontak

Ketuk **Kontak**.

Secara default, perangkat menampilkan semua kontak yang disimpan.

Ketuk → **Pengaturan** → **Kontak** → **Kontak untuk ditampilkan**, lalu pilih lokasi untuk menyimpan kontak.

Mengimpor dan mengekspor kontak

Ketuk **Kontak**.

Mengimpor kontak

Ketuk → **Pengaturan** → **Kontak** → **Impor/Ekspor**, lalu pilih pilihan impor.

Mengekspor kontak

Ketuk → **Pengaturan** → **Kontak** → **Impor/Ekspor**, lalu pilih pilihan ekspor.

Berbagi kontak

Ketuk → **Pilih**, pilih kontak, ketuk → **Bagikan kartu nama**, lalu pilih metode pembagian.

Kontak favorit

Ketuk **Favorit**.

Ketuk untuk menambahkan kontak ke favorit.

Ketuk → **Hapus dari favorit** untuk menghapus kontak dari favorit.

Grup kontak

Ketuk .

Membuat grup

Ketuk , atur detail grup, tambahkan kontak, lalu ketuk **Simpan**.

Menambahkan kontak ke grup

Pilih grup, lalu ketuk . Pilih kontak yang akan ditambahkan, lalu ketuk **Selesai**.

Mengelola grup

Pilih grup, ketuk **Cari**, lalu masukkan kriteria pencarian untuk mencari kontak.

Pilih grup, ketuk → **Hapus dari grup**, pilih kontak, lalu ketuk **Selesai** untuk menghapus anggota dari grup.

Menghapus grup

Ketuk , pilih grup yang ditambahkan pengguna, lalu ketuk **Selesai**. Grup default tidak dapat dihapus.

Kartu bisnis

Ketuk **Kontak**.

Buat kartu bisnis dan kirimkan ke orang lain.

Ketuk **Setel profil saya**, masukkan perincian, seperti nomor telepon, alamat email, dan alamat pos, lalu ketuk **Simpan**. Jika informasi pengguna telah disimpan saat anda menyiapkan perangkat, pilih kartu bisnis, lalu ketuk untuk mengedit.

Ketuk → **Bagikan kartu nama**, lalu pilih metode berbagi.

Pesan

Gunakan aplikasi ini untuk mengirimkan pesan teks (SMS) atau pesan multimedia (MMS).

Ketuk **Pesan** pada layar Aplikasi.

Anda mungkin dikenai biaya tambahan untuk mengirim atau menerima pesan ketika Anda berada di luar area layanan lokal. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Mengirim pesan

► **Model SIM ganda**: Ketuk , tambahkan penerima, masukkan pesan, lalu ketuk atau .

Gunakan metode berikut untuk menambahkan penerima:

- Masukkan nomor telepon.
- Ketuk , pilih kontak, lalu ketuk **Selesai**.

Gunakan metode berikut untuk membuat pesan multimedia:

- Ketuk , dan lampirkan gambar, video, kontak, memo, acara, dan lainnya.
- Ketuk → **Tambah subyek** untuk memasukkan subjek.

Mengirim pesan terjadwal

Saat menulis pesan, ketuk → **Jadwalkan pesan**. Atur waktu dan tanggal, lalu ketuk **Selesai**. Perangkat akan mengirimkan pesan pada waktu dan tanggal yang ditentukan.

- Apabila perangkat mati pada waktu yang dijadwalkan, tidak terhubung ke jaringan, atau jaringan tidak stabil, pesan tidak akan terkirim.
- Fitur ini didasarkan pada waktu dan tanggal yang diatur di perangkat. Waktu dan tanggal mungkin tidak benar jika Anda pindah ke seluruh zona waktu dan jaringan tidak memperbarui informasinya.

Melihat pesan masuk

Pesan masuk dikelompokkan menurut kontak sebagai pesan utas.

Pilih kontak untuk melihat pesan seseorang.

Email

Gunakan aplikasi ini untuk mengirim atau melihat pesan email.

Ketuk **Email** pada layar Aplikasi.

Menyiapkan akun email

Siapkan akun email saat membuka **Email** untuk pertama kalinya.

Masukkan alamat email dan kata sandi. Ketuk **Berikutnya** untuk akun email pribadi, seperti Google Mail, atau ketuk **Pengaturan manual** untuk akun email perusahaan. Setelah itu, ikuti instruksi di layar untuk menyelesaikan penyiapan.

Untuk menyiapkan akun email lainnya, ketuk → **Pengaturan** → **Kelola akun** → .

Mengirim pesan

Ketuk di bagian bawah layar. Masukkan penerima, subjek, dan pesan, lalu ketuk .

Ketuk untuk menambahkan penerima dari daftar kontak.

Ketuk untuk melampirkan gambar, video, kontak, memo, acara, dan lainnya.

Mengirim pesan terjadwal

Saat menulis pesan, ketuk → **Jadwalkan email**. Centang **Jadwalkan email**, atur waktu dan tanggal, lalu ketuk **Selesai**. Perangkat akan mengirimkan pesan pada waktu dan tanggal yang ditentukan.

- Apabila perangkat mati pada waktu yang dijadwalkan, tidak terhubung ke jaringan, atau jaringan tidak stabil, pesan tidak akan terkirim.
- Fitur ini didasarkan pada waktu dan tanggal yang diatur di perangkat. Waktu dan tanggal mungkin tidak benar jika Anda pindah ke seluruh zona waktu dan jaringan tidak memperbarui informasinya.

Membaca pesan

Pilih akun email yang akan digunakan, dan pesan baru diambil. Untuk mengambil pesan baru secara manual, ketuk .

Ketuk pesan untuk membacanya.

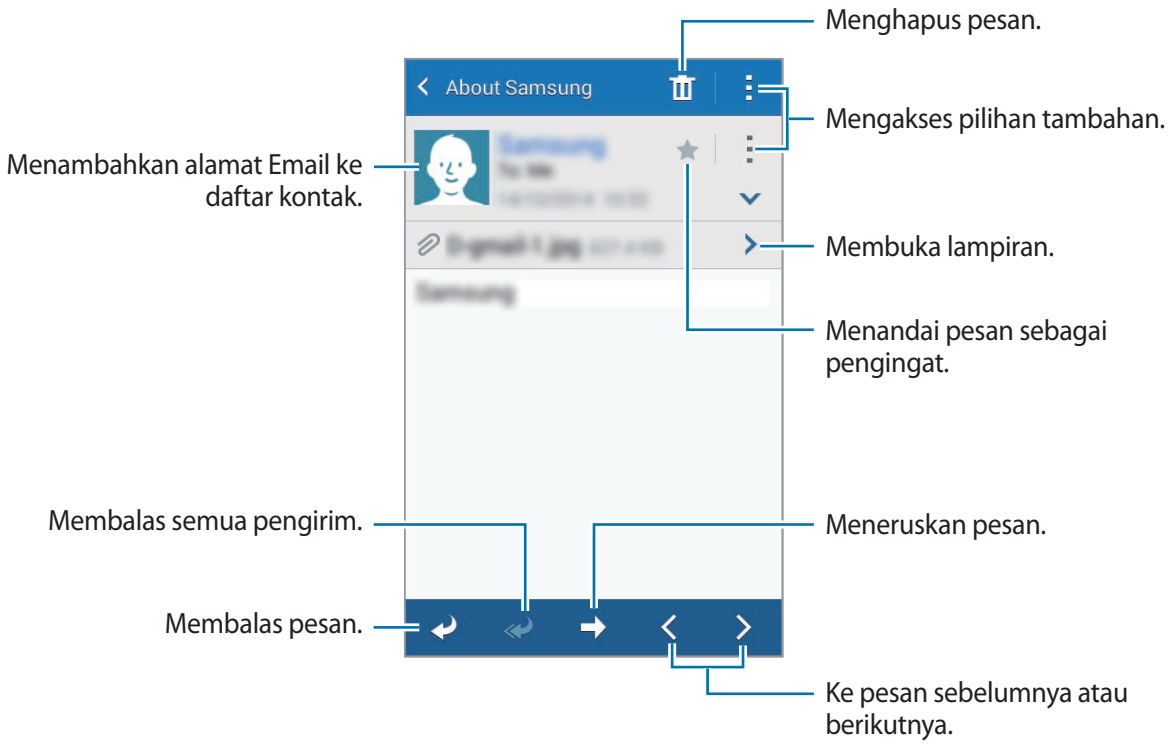

Ketuk tab lampiran untuk membuka lampiran, lalu ketuk **Unduh** untuk menyimpannya.

Gmail

Gunakan aplikasi ini untuk mengakses layanan Google Mail dengan cepat dan langsung.

Ketuk **Gmail** pada layar Aplikasi.

- Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Label untuk aplikasi ini mungkin berbeda-beda, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Mengirim pesan

Dalam kotak surat mana pun, ketuk , masukkan penerima, subjek, dan pesan, lalu ketuk .

Ketuk → **Lampirkan file** untuk melampirkan gambar, video, kontak, dan lainnya.

Ketuk → **Sisipkan dari Drive** untuk melampirkan gambar, video, musik, dan file lain yang disimpan di Google Drive Anda.

Ketuk → **Tambahkan Cc/Bcc** untuk menambahkan penerima lainnya.

Ketuk → **Simpan draf** untuk menyimpan pesan untuk pengiriman nanti.

Ketuk → **Buang** untuk memulai dari awal.

Ketuk → **Setelan** untuk mengubah pengaturan Google Mail.

Ketuk → **Kirim masukan** untuk melaporkan pendapat Anda tentang pengembangan aplikasi.

Ketuk → **Bantuan** mengakses informasi bantuan untuk Google Mail.

Membaca pesan

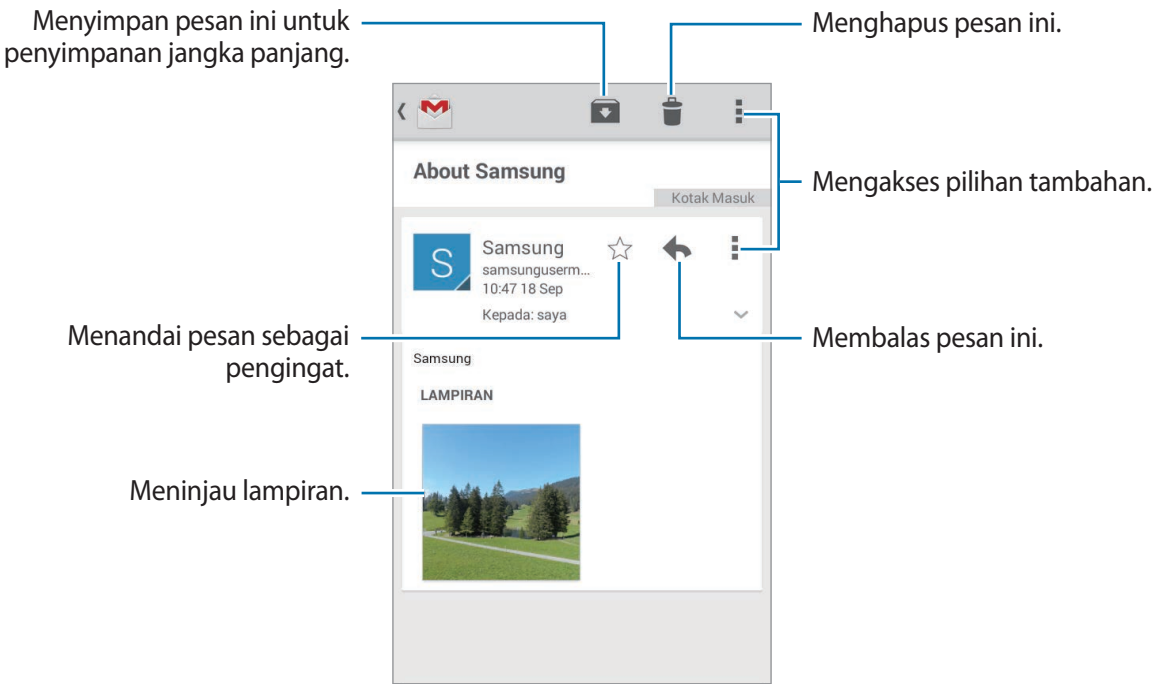

Label

Google Mail tidak menggunakan folder sebenarnya, namun menggunakan label. Saat Google Mail diluncurkan pesan berlabel Kotak Masuk ditampilkan.

Ketuk → **Segarkan** untuk mengambil pesan baru secara manual.

Ketuk untuk melihat pesan di label lain.

Untuk menambahkan label ke sebuah pesan, pilih pesan, ketuk → **Ubah label**, lalu pilih label yang akan ditetapkan.

Hangouts

Gunakan aplikasi ini untuk mengobrol dengan orang lain.

Ketuk **Hangouts** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Pilih teman dari daftar teman atau masukkan data ke pencarian dan pilih teman dari hasil untuk mulai mengobrol.

Google+

Gunakan aplikasi ini untuk tetap terhubung dengan orang-orang melalui layanan jaringan sosial Google.

Ketuk **Google+** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Ketuk **Semua** untuk mengubah kategori, lalu gulir ke atas atau bawah untuk melihat pos dari lingkaran Anda.

Foto

Gunakan aplikasi ini untuk melihat dan berbagi gambar atau video melalui layanan jaringan sosial Google.

Ketuk **Foto** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Pilih salah satu kategori berikut:

- **SEMUA**: Melihat semua gambar atau video yang diambil atau didownload ke perangkat.
- **SOROTAN**: Melihat gambar atau video yang dikelompokkan menurut tanggal atau album. Ketuk > untuk melihat semua gambar atau video dalam kelompok tersebut.

Lalu, pilih gambar atau video.

Sambil melihat, gunakan salah satu ikon berikut:

- : Memodifikasi gambar.
- : Berbagi gambar atau video dengan orang lain.
- : Menghapus gambar atau video.

Web & jaringan

Internet

Gunakan aplikasi ini untuk menjelajahi Internet.

Ketuk **Internet** pada layar Aplikasi.

Melihat halaman web

Ketuk bidang alamat, masukkan alamat web, lalu ketuk **Masuk**.

Ketuk untuk mengakses pilihan tambahan sambil melihat halaman web.

Untuk mengubah mesin pencarian, ketuk kolom alamat, lalu ketuk ikon mesin pencarian di samping alamat web.

Membuka halaman baru

Ketuk → .

Untuk menuju halaman web lain, ketuk , gulir ke atas atau ke bawah, dan ketuk halaman untuk memilihnya.

Mencari di web dengan suara

Ketuk bidang alamat, ketuk , ucapkan kata kunci, lalu pilih salah satu saran kata kunci yang muncul.

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Bookmark

Untuk membookmark halaman web yang sedang ditampilkan, ketuk → .

Untuk membuka halaman web yang dibookmark, ketuk , lalu pilih halaman.

Histori

Ketuk → **Histori** untuk membuka halaman web dari daftar halaman web yang baru-baru ini dikunjungi. Untuk menghapus riwayat, ketuk → **Hapus histori**.

Berbagi halaman web

Untuk berbagi alamat halaman web dengan orang lain, ketuk → **Berbagi lewat**.

Untuk berbagi sebagian dari halaman web, ketuk dan tahan teks yang dimaksud, lalu ketuk **Berbagi lewat**.

Chrome

Gunakan aplikasi ini untuk mencari informasi dan menjelajahi halaman web.

Ketuk **Chrome** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Melihat halaman web

Ketuk bidang alamat, lalu masukkan alamat web atau kriteria pencarian.

Membuka halaman baru

Ketuk → **Tab baru**.

Untuk membuka halaman web lainnya, ketuk , lalu pilih halaman web.

Bookmark

Untuk membookmark halaman web yang sedang ditampilkan, ketuk ⋮ → ☆ → **Simpan**.

Untuk membuka halaman web yang dibookmark, ketuk ⋮ → **Bookmark**, lalu pilih halaman.

Mencari di web dengan suara

Ketuk bidang alamat, ketuk ✕ → 🎤, ucapkan kata kunci, lalu pilih salah satu saran kata kunci yang muncul.

Menyinkronkan dengan perangkat lain

Sinkronkan tab yang sedang dibuka dan bookmark untuk digunakan bersama Chrome di perangkat lain, saat anda masuk dengan akun Google yang sama.

Untuk melihat tab yang sedang dibuka di perangkat lain, ketuk ⋮ → **Tab baru-baru ini**. Pilih halaman web yang akan dibuka.

Untuk melihat bookmark, ketuk ★.

Bluetooth

Bluetooth membuat sambungan wireless langsung antara dua perangkat dalam jarak pendek. Gunakan Bluetooth untuk bertukar data atau file media dengan perangkat lain.

- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan, penyadapan, atau penyalahgunaan data yang dikirim atau diterima melalui fitur Bluetooth.
- Selalu pastikan bahwa Anda berbagi dan menerima data dengan perangkat yang tepercaya dan diamankan dengan baik. Jarak operasi dapat berkurang bila terdapat halangan di antara perangkat.
- Beberapa perangkat mungkin tidak kompatibel dengan perangkat Anda, khususnya perangkat yang belum diuji atau disetujui oleh Bluetooth SIG.
- Jangan menggunakan fitur Bluetooth untuk tujuan ilegal (contohnya, membajak salinan file atau menyadap komunikasi secara ilegal untuk keperluan komersial).

  Samsung tidak bertanggung jawab atas akibat dari penggunaan ilegal fitur Bluetooth.

Untuk mengaktifkan Bluetooth, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Bluetooth**, lalu seret sakelar **Bluetooth** ke kanan.

Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Bluetooth** → **Pindai**, dan perangkat yang terdeteksi akan tercantum. Pilih perangkat yang ingin anda pasangkan, lalu terima kunci sandi yang dibuat secara otomatis pada kedua perangkat untuk mengonfirmasi.

Mengirim dan menerima data

Banyak aplikasi mendukung transfer data lewat Bluetooth. Contohnya adalah **Galeri**. Buka **Galeri**, pilih gambar, ketuk → **Bluetooth**, lalu pilih salah satu perangkat Bluetooth. Selanjutnya, terima permintaan otorisasi Bluetooth pada perangkat lainnya untuk menerima gambar. File yang ditransfer disimpan di folder **Download**. Apabila kontak diterima, itu akan ditambahkan ke daftar kontak secara otomatis.

Media

Kamera

Gunakan aplikasi ini untuk mengambil foto atau video.

Gunakan **Galeri** untuk melihat foto dan video yang diambil dengan kamera perangkat. (hal. 61)

Ketuk **Kamera** pada layar Aplikasi.

- Kamera akan menutup secara otomatis saat tidak digunakan.
- Pastikan lensa sudah bersih. Jika tidak, perangkat mungkin tidak akan berfungsi dengan baik dalam beberapa mode yang memerlukan resolusi tinggi.

Meluncurkan Kamera pada layar terkunci

Untuk menangkap momen khusus dengan cepat, luncurkan **Kamera** di layar terkunci.

Pada layar terkunci, seret ke luar lingkaran besar. Jika tidak ditampilkan, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Kunci layar**, lalu centang **Pintasan kamera**.

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Etika menggunakan kamera

- Jangan mengambil foto atau video orang lain tanpa izin darinya.
- Jangan mengambil foto atau video di tempat yang dilarang secara hukum.
- Jangan mengambil foto atau video di tempat yang dapat menyebabkan Anda melanggar privasi orang lain.

Mengambil foto

Mengambil foto

Ketuk gambar di layar pratinjau tempat kamera akan memfokus. Ketuk untuk mengambil foto.

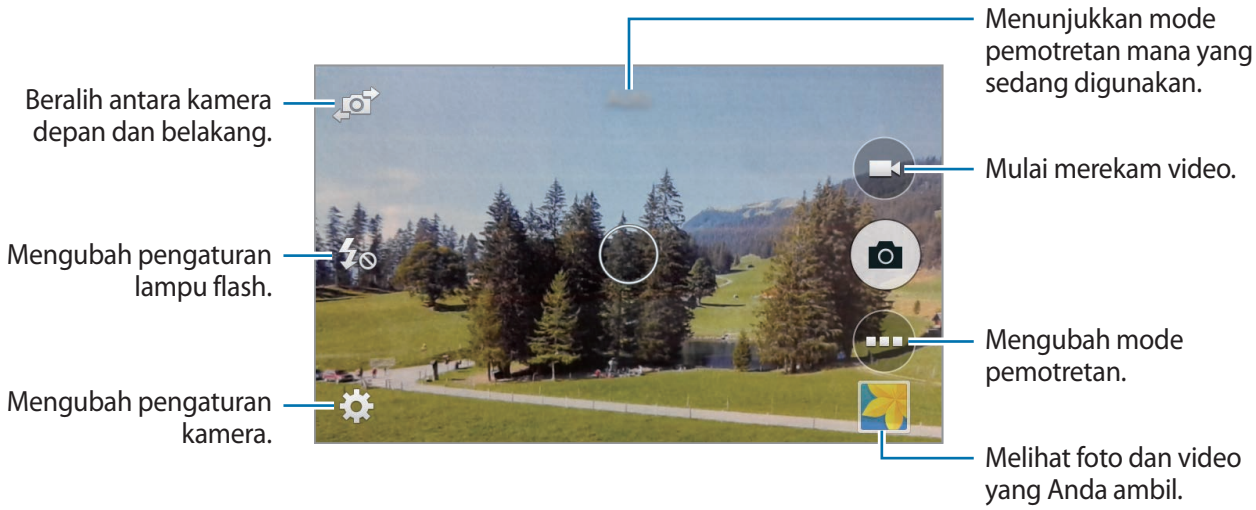
Menunjukkan mode pemotretan mana yang sedang digunakan.
Beralih antara kamera depan dan belakang.
Mulai merekam video.
Mengubah pengaturan lampu flash.
Mengubah mode pemotretan.
Mengubah pengaturan kamera.
Melihat foto dan video yang Anda ambil.

Mode pemotretan

Tersedia beberapa efek foto.

Ketuk .

- **Otomatis**: Gunakan fitur ini sehingga kamera dapat mengevaluasi lingkungan sekitar dan menentukan mode ideal untuk foto.
- **Fokus wajah**: Mengambil foto dengan wajah yang dicerahkan untuk mendapatkan gambar yang lebih lembut.
- **Panorama**: Mengambil foto yang terdiri dari sejumlah foto yang digabungkan.

  Untuk mendapatkan bidikan terbaik, ikuti kiat berikut ini.

  - Gerakkan kamera secara perlahan ke satu arah.
  - Pertahankan agar jendela bidik kamera tetap berada di dalam bingkai pemandu.
  - Hindari mengambil foto subjek di depan latar belakang yang tidak dikenali, misalnya langit bersih atau dinding polos.

- **Foto terbaik**: Mengambil serangkaian foto, lalu menyimpan yang terbaik.
- **Foto rangkaian**: Mengambil serangkaian foto subjek yang bergerak.
- **Malam**: Gunakan pengaturan ini untuk gambar yang diambil dalam kondisi yang lebih gelap.
- **Olahraga**: Gunakan pengaturan ini untuk subjek yang bergerak cepat.

Foto panorama

Foto panorama adalah gambar lanskap lebar yang terdiri dari beberapa jepretan.

Ketuk → **Panorama**.

Ketuk dan gerakkan kamera ke satu arah. Ketiak dua frame panduan panorama disejajarkan, kamera secara otomatis mengambil bidikan lainnya dalam urutan panorama. Untuk menghentikan pemotretan, ketuk .

Jika jendela bidik kehilangan arah, maka perangkat akan berhenti memotret.

Menerapkan efek filter

Gunakan efek filter untuk mengambil foto atau video yang unik.

Ketuk → **Efek** dan pilih efek filter. Pilihan yang tersedia berbeda-beda menurut modenya.

Merekam video

Merekam video

Ketuk untuk merekam video. Untuk menjeda perekaman, ketuk . Untuk berhenti merekam, ketuk .

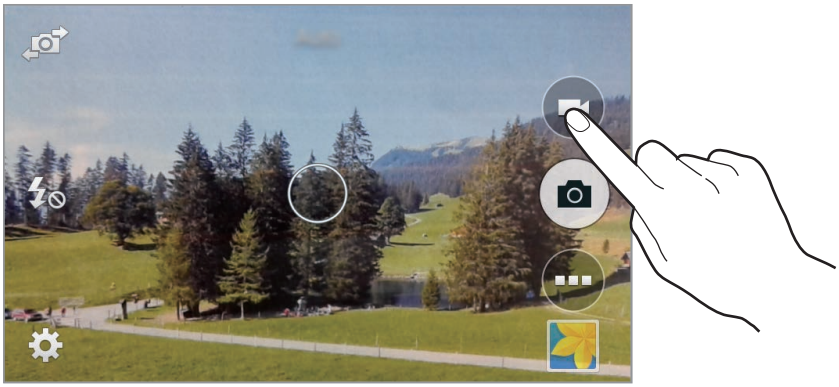

Mode perekaman

Ketuk ⚙ → **Mode perekaman** untuk mengubah mode perekaman.

- **Normal**: Gunakan mode ini untuk kualitas normal.
- **Batas MMS**: Gunakan mode ini untuk kualitas rendah guna dikirim melalui pesan.

Memperbesar dan memperkecil

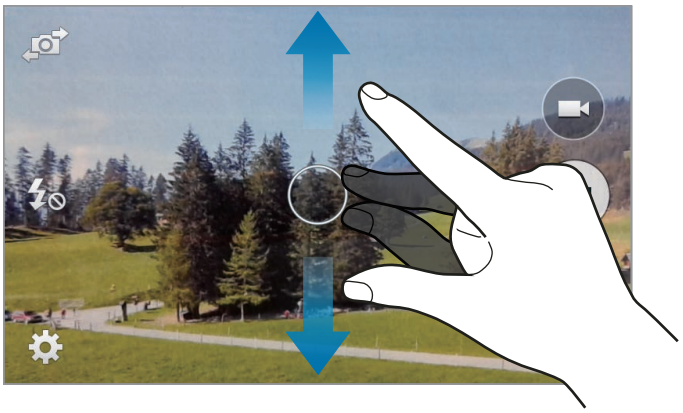

Rentangkan dua jari pada layar untuk memperbesar, dan lakukan gerakan mencubit untuk memperkecil.

Efek perbesar/perkecil tersedia saat menggunakan fitur zoom selagi merekam video.

Mengonfigurasi pengaturan Kamera

Ketuk ⚙ untuk mengonfigurasi pengaturan Kamera. Tidak semua pilihan berikut tersedia dalam mode kamera diam dan kamera video. Pilihan yang tersedia tergantung pada mode yang digunakan.

- **Ukuran gambar**: Memilih resolusi. Resolusi tinggi akan menghasilkan foto kualitas tinggi, tetapi membutuhkan lebih banyak memori.
- **Mode fokus**: Memilih mode fokus. **Fokus otomatis** dikontrol oleh kamera. **Makro** digunakan untuk objek yang sangat dekat.
- **ISO**: Memilih nilai ISO. Ini mengontrol sensitivitas cahaya kamera. ISO diukur setara dengan kamera film. Nilai rendah untuk objek diam atau pencahayaan cerah. Nilai yang lebih tinggi untuk objek yang bergerak cepat atau pencahayaan buruk.

- **Mode Pengukuran**: Memilih metode pengukuran. Ini menentukan cara penghitungan nilai cahaya. **Terpusat** mengukur cahaya latar belakang di tengah latar foto. **Bintik** mengukur nilai cahaya di lokasi tertentu. **Matriks** mengukur rata-rata keseluruhan latar foto.
- **Ketuk untuk memotret**: Ketuk gambar di layar pratinjau untuk memotret.
- **Ukuran video**: Memilih resolusi. Resolusi tinggi akan menghasilkan video kualitas tinggi, tetapi membutuhkan lebih banyak memori.
- **Mode perekaman**: Mengubah mode perekaman.
- **Efek**: Memilih berbagai efek yang tersedia.
- **Lampu kilat**: Mengaktifkan atau menonaktifkan lampu kilat.
- **Pewaktu**: Gunakan ini untuk menjepret dengan penundaan waktu.
- **Tag lokasi**: Menyertakan tag lokasi GPS ke foto.

  - Untuk memperkuat sinyal GPS, hindari pemotretan di lokasi tempat sinyal dapat terhalang, seperti di antara gedung atau area dataran rendah, atau pada saat cuaca buruk.
  - Lokasi Anda mungkin muncul di foto saat Anda menguploadnya ke Internet. Untuk mencegah hal ini, nonaktifkan pengaturan tag GPS.

- **Lokasi penyimpanan**: Memilih lokasi memori untuk penyimpanan.
- **Keseimbangan putih**: Memilih keseimbangan putih yang tepat, agar gambar memiliki rentang warna yang nyata. Pengaturan ini dirancang untuk situasi pencahayaan tertentu. Pengaturan ini serupa dengan rentang panas untuk eksposur keseimbangan putih pada kamera profesional.
- **Nilai pencahayaan**: Mengubah nilai eksposur. Ini menentukan seberapa banyak cahaya yang diterima sensor kamera. Untuk situasi dengan cahaya redup, gunakan eksposur yang lebih tinggi.
- **Garis kisi**: Menampilkan panduan jendela bidik untuk membantu komposisi ketika memilih subjek.
- **Tombol volume**: Mengatur perangkat agar menggunakan tombol volume untuk mengontrol fungsi rana atau pembesaran.
- **Reset pengaturan**: Mengatur ulang pengaturan kamera.

Pemintas

Tata ulang pemintas untuk akses mudah ke berbagai pilihan pada kamera.

Ketuk , dan tahan pilihan, lalu seret ke slot di bagian kiri layar. Ikon-ikon lainnya dapat dipindahkan di dalam daftar dengan mengetuk dan menyeretnya.

Galeri

Gunakan aplikasi ini untuk melihat gambar dan video.

Ketuk **Galeri** pada layar Aplikasi.

Melihat gambar

Meluncurkan **Galeri** akan menampilkan folder yang tersedia. Ketika aplikasi lain, misalnya **Email**, menyimpan gambar, folder **Download** dibuat secara otomatis untuk menampung gambar itu. Juga, menangkap screenshot akan membuat folder **Screenshots** secara otomatis. Pilih folder untuk membukanya.

Di dalam folder, gambar ditampilkan menurut tanggal pembuatan. Pilih gambar untuk melihatnya dalam layar penuh.

Bergulirlah ke kiri atau kanan untuk melihat gambar berikutnya atau sebelumnya.

Memperbesar dan memperkecil

Gunakan salah satu metode berikut untuk memperbesar gambar:

- Ketuk di mana saja dua kali untuk memperbesar.
- Rentangkan dua jari di sembarang tempat untuk memperbesar. Cubit untuk memperkecil, atau ketuk dua kali untuk kembali.

Memutar video

File video menunjukkan ikon pada pratinjau. Pilih video untuk menontonnya dan ketuk .

Mengedit gambar

Ketika melihat gambar, ketuk dan gunakan fungsi berikut:

- **Tayangan slide**: Memulai tayangan slide dengan gambar-gambar di dalam folder saat ini.
- **Cetak**: Mencetak gambar lewat koneksi USB atau Wi-Fi. Beberapa printer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat ini.
- **Gnti nm**: Mengganti nama file.
- **Putar kiri**: Memutar berlawanan arah jarum jam.

- **Putar kanan**: Memutar searah jarum jam.
- **Kerat**: Mengubah ukuran frame biru untuk memotong dan menyimpan gambar di dalamnya.
- **Atur sebagai**: Mengatur gambar sebagai wallpaper atau gambar kontak.
- **Rincian**: Melihat rincian gambar.

Memodifikasi gambar

Ketika melihat gambar, ketuk .

Menghapus gambar

Gunakan salah satu metode berikut:

- Di dalam folder, ketuk → **Pilih item**, pilih gambar, lalu ketuk .
- Ketika melihat gambar, ketuk .

Berbagi gambar

Gunakan salah satu metode berikut:

- Di dalam folder, ketuk → **Pilih item**, pilih gambar, lalu ketuk untuk mengirimnya ke orang lain atau berbagi lewat layanan jaringan sosial.
- Ketika melihat gambar, ketuk untuk mengirimnya ke orang lain atau berbagi melalui layanan jaringan sosial.

Mengatur sebagai wallpaper

Ketika melihat gambar, ketuk → **Atur sebagai** untuk mengatur gambar sebagai wallpaper atau menetapkannya ke kontak.

Mengelola folder

Buat folder untuk mengelola gambar atau video yang tersimpan di perangkat. Anda dapat menyalin atau memindah file dari satu folder ke folder lainnya.

Untuk membuat folder baru, ketuk . Masukkan nama untuk folder, ketuk **OK**, lalu centang gambar atau video. Ketuk dan tahan pada gambar atau video yang dipilih, seret ke folder baru, lalu ketuk **Selesai**. Ketuk **Salin** untuk menyalin **Pindahkn** untuk memindah.

Video

Gunakan aplikasi ini untuk memutar file video.

Ketuk **Video** pada layar Aplikasi.

Memutar video

Memilih video yang akan diputar.

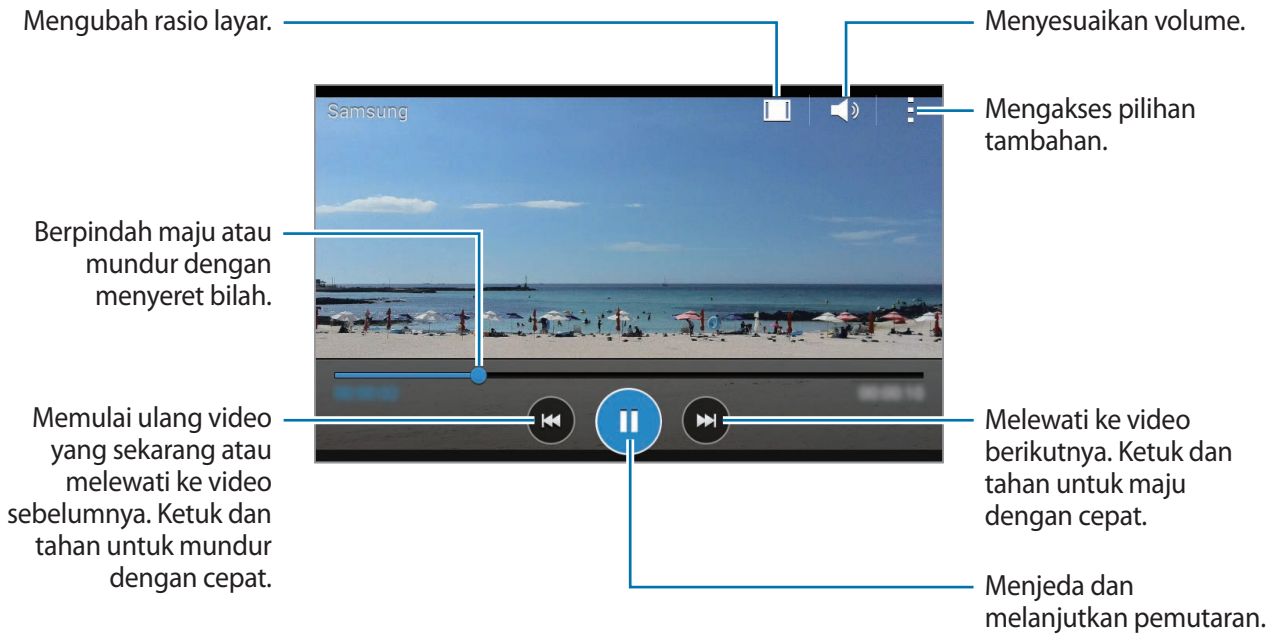
Mengubah rasio layar.
Menyesuaikan volume.
Samsung
Mengakses pilihan tambahan.
Berpindah maju atau mundur dengan menyeret bilah.
Memulai ulang video yang sekarang atau melewati ke video sebelumnya. Ketuk dan tahan untuk mundur dengan cepat.
Melewati ke video berikutnya. Ketuk dan tahan untuk maju dengan cepat.
Menjeda dan melanjutkan pemutaran.

Menghapus video

Ketuk → **Pilih**, pilih video, lalu ketuk .

Berbagi video

Ketuk → **Pilih**, pilih video, ketuk , lalu pilih metode pembagian.

YouTube

Gunakan aplikasi ini untuk menonton video dari situs web YouTube.

Ketuk **YouTube** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menonton video

Ketuk , lalu masukkan kata kunci. Pilih salah satu hasil pencarian yang diberikan untuk menonton video.

Putar perangkat ke orientasi lanskap untuk menampilkan layar penuh.

Berbagi video

Pilih video yang akan ditonton, ketuk , lalu pilih metode berbagi.

Mengupload video

Ketuk → **Upload** → → **Upload**, pilih video, masukkan informasi video, lalu ketuk .

Radio

Mendengarkan musik dan berita di radio FM. Untuk mendengarkan radio FM, anda harus mencolokkan headset, yang berfungsi sebagai antena radio.

Ketuk **Radio** pada layar Aplikasi.

Mendengarkan radio FM

Pasangkan headset ke perangkat sebelum meluncurkan radio FM.

Radio FM memindai dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis saat dijalankan pertama kali.

Ketuk untuk menghidupkan Radio FM. Pilih stasiun radio yang diinginkan dari daftar stasiun lalu ketuk untuk kembali ke layar radio FM.

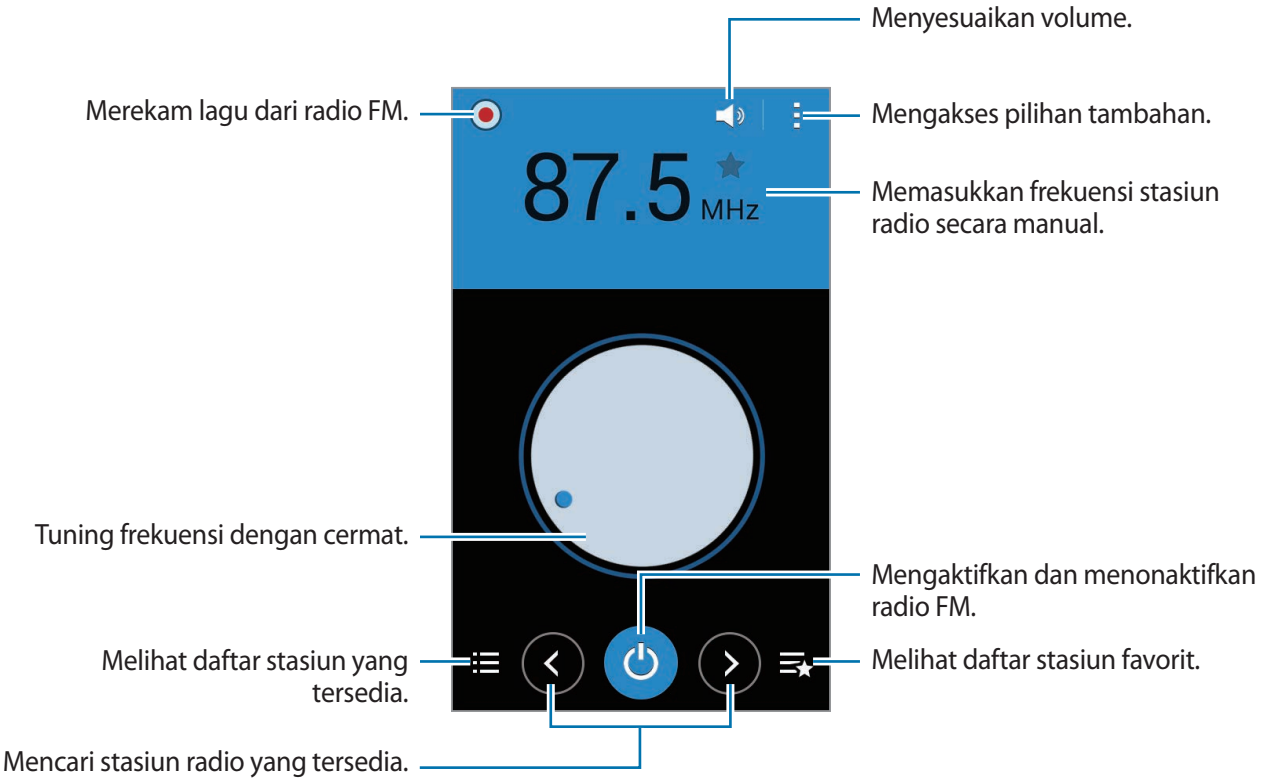
Menyesuaikan volume.
Merekam lagu dari radio FM.
Mengakses pilihan tambahan.
87.5 MHz
Memasukkan frekuensi stasiun radio secara manual.
Tuning frekuensi dengan cermat.
Mengaktifkan dan menonaktifkan radio FM.
Melihat daftar stasiun yang tersedia.
Melihat daftar stasiun favorit.
Mencari stasiun radio yang tersedia.

Memindai stasiun radio

Ketuk → **Menscan**, kemudian pilih salah satu pilihan pemindaian. Radio FM akan memindai dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.

Pilih stasiun radio yang diinginkan dari daftar stasiun lalu ketuk untuk kembali ke layar radio FM.

Menambahkan stasiun ke daftar favorit

Bergulirlah ke stasiun radio, lalu ketuk untuk menambahkan stasiun itu ke daftar favorit.

Toko media & aplikasi

Play Store

Gunakan aplikasi ini untuk membeli dan mendownload aplikasi serta permainan yang bisa dijalankan di perangkat.

Ketuk **Play Store** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menginstal aplikasi

Menjelajahi aplikasi menurut kategori, atau ketuk untuk mencari dengan kata kunci.

Pilih aplikasi yang akan dilihat informasinya. Untuk mendownload aplikasi, ketuk **PASANG**. Jika aplikasi berbayar, ketuk harganya, dan ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan proses pembelian.

Apabila tersedia versi baru untuk segala aplikasi yang diinstal, ikon pembaruan akan muncul di bagian atas layar untuk mengingatkan anda atas pembaruan tersebut. Buka panel notifikasi dan ketuk ikonnya untuk memperbarui aplikasi.

Menghapus instalan aplikasi

Menghapus instalan aplikasi yang dibeli dari **Play Store**.

Ketuk → **Aplikasi saya**, pilih aplikasi yang akan dihapus di daftar aplikasi terinstal, lalu ketuk **COPOT PEMASANGAN**.

Samsung GALAXY Apps

Gunakan aplikasi ini untuk membeli dan mendownload aplikasi khusus Samsung. Untuk informasi lebih jauh, kunjungi *apps.samsung.com*.

Ketuk **GALAXY Apps** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menginstal aplikasi

Menjelajahi aplikasi menurut kategori.

Untuk mencari aplikasi, ketuk di bagian atas layar, lalu masukkan kata kunci di bidang pencarian.

Pilih aplikasi yang akan dilihat informasinya. Untuk mendownload aplikasi, ketuk **Bebas**. Jika aplikasi berbayar, ketuk harganya, dan ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan proses pembelian.

Apabila tersedia versi baru untuk segala aplikasi yang diinstal, ikon pembaruan akan muncul di bagian atas layar untuk mengingatkan anda atas pembaruan tersebut. Buka panel notifikasi dan ketuk ikonnya untuk memperbarui aplikasi.

Play Books

Gunakan aplikasi ini untuk membaca dan mendownload file buku.

Ketuk **Play Books** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Putar Film

Gunakan aplikasi ini untuk menonton, mendownload, dan menyewa film atau acara TV.

Ketuk **Putar Film** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Google Play Musik

Gunakan aplikasi ini untuk mendengarkan musik dari perangkat atau mengalirkan musik dari layanan cloud Google.

Ketuk **Google Play Musik** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Play Game

Gunakan aplikasi ini untuk mendownload dan bermain game.

Ketuk **Play Game** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Play Kios

Gunakan aplikasi ini untuk membaca artikel berita terbaru.

Ketuk **Play Kios** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Utilitas

Memo

Gunakan aplikasi ini untuk mencatat informasi penting untuk disimpan dan dilihat pada waktu mendatang.

Ketuk **Memo** pada layar Aplikasi.

Menambahkan dan mengelola kategori

Membuat kategori untuk mengurutkan dan mengelola memo.

Untuk menambahkan kategori baru, ketuk → **Kelola kategori** → , masukkan nama kategori, lalu ketuk **OK**.

Untuk menghapus kategori, ketuk di sebelah kategori.

Untuk mengubah nama kategori, ketuk dan tahan nama kategori, masukkan nama baru kategori, lalu ketuk **OK**.

Untuk mengubah urutan kategori, ketuk di sebelah kategori dan seret ke atas atau bawah menuju posisi lain.

Menulis memo

Ketuk pada daftar memo dan masukkan memo. Saat menulis memo, gunakan pilihan berikut:

- : Membuat atau mengatur kategori.
- : Memasukkan gambar.
- : Membuat rekaman suara yang akan dimasukkan.

Untuk menyimpan memo, ketuk **Simpan**.

Untuk mengedit memo, ketuk memo, lalu ketuk konten memo.

Menjelajahi memo

Menjelajahi gambar mini memo dengan menggulir ke atas atau bawah.

Untuk mencari memo. ketuk .

Untuk mengirim memo ke orang lain, ketuk → **Pilih**, pilih memo, lalu ketuk .

Untuk mengubah kategori memo, ketuk → **Pilih**, pilih memo, ketuk → **Pindahkan**, lalu pilih kategori.

Untuk mencetak memo dengan menghubungkan perangkat ke printer, ketuk → **Pilih**, pilih memo, lalu ketuk → **Cetak**. Beberapa printer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat ini.

Untuk menghapus memo, ketuk → **Hapus**, pilih memo, lalu ketuk **Selesai**.

Melihat memo

Ketuk thumbnail memo untuk membukanya.

Untuk menghapus memo, ketuk → **Hapus**.

Untuk mengirim memo ke orang lain, ketuk → **Bagi melalui**.

Untuk mencetak memo dengan menghubungkan perangkat ke printer, ketuk → **Cetak**. Beberapa printer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat ini.

S Planner

Gunakan aplikasi ini untuk mengelola acara dan tugas.

Ketuk **S Planner** pada layar Aplikasi.

Membuat acara atau tugas

Ketuk , lalu gunakan salah satu metode berikut:

- **Tambahkan peristiwa**: Memasukkan acara dengan pengaturan pengulangan opsional.
- **Tambahkan tugas**: Memasukkan tugas dengan pengaturan prioritas opsional.

Untuk menambahkan acara atau tugas lebih cepat, ketuk tanggal untuk memilihnya dan ketuk lagi.

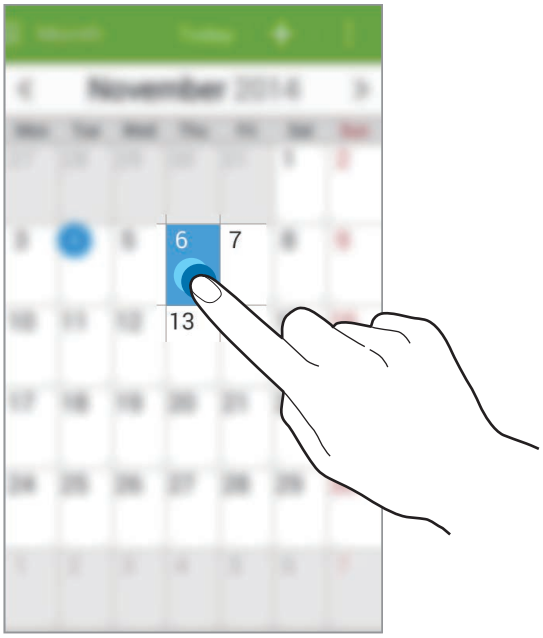

Masukkan judul dan tentukan kalender mana yang akan digunakan atau disinkronkan. Lalu ketuk **Lihat lebih banyak opsi** untuk menambahkan perincian lainnya, seperti seberapa sering acara diulang atau kapan muncul peringatan di awal.

Menyinkronkan dengan Kalender Google

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Google** dalam **PRIBADI**, pilih akun Google, lalu centang **Sinkr. Kalender**. Untuk menyinkronkan kalender secara manual guna memperbarui, pada layar Aplikasi, ketuk **S Planner** → ⋮ → **Sinkr.**

Untuk menampilkan acara atau tugas yang disinkronkan, ketuk ⋮ → **Kalender**, lalu centang kalender untuk ditampilkan.

Mengubah jenis kalender

Ketuk ☰, lalu pilih satu dari berbagai jenis kalender termasuk tahun, bulan, minggu, dan lainnya.

Mencari acara atau tugas

Ketuk → **Cari**, lalu masukkan kata kunci yang akan dicari.

Untuk melihat acara atau tugas hari ini, ketuk **Hr ini** di bagian atas layar.

Menghapus acara atau tugas

Ketuk → **Hapus**, pilih acara atau tugas, lalu ketuk **Selesai**.

Berbagi acara atau tugas

Pilih acara atau tugas, ketuk , lalu pilih metode berbagi.

Drive

Gunakan aplikasi ini untuk membuat dan mengedit dokumen dan membagikannya dengan orang lain melalui penyimpanan Google Drive. Ketika anda membuat dokumen atau mengupload file ke Google Drive, perangkat anda secara otomatis bersinkronisasi dengan server web dan komputer lain dengan Google Drive terinstal.

Akses file anda tanpa mentransfer atau mendownload.

Ketuk **Drive** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Jam

Gunakan aplikasi ini untuk mengatur alarm, memeriksa waktu di sejumlah kota besar di dunia, mengukur durasi acara, atau mengatur timer.

Ketuk **Jam** pada layar Aplikasi.

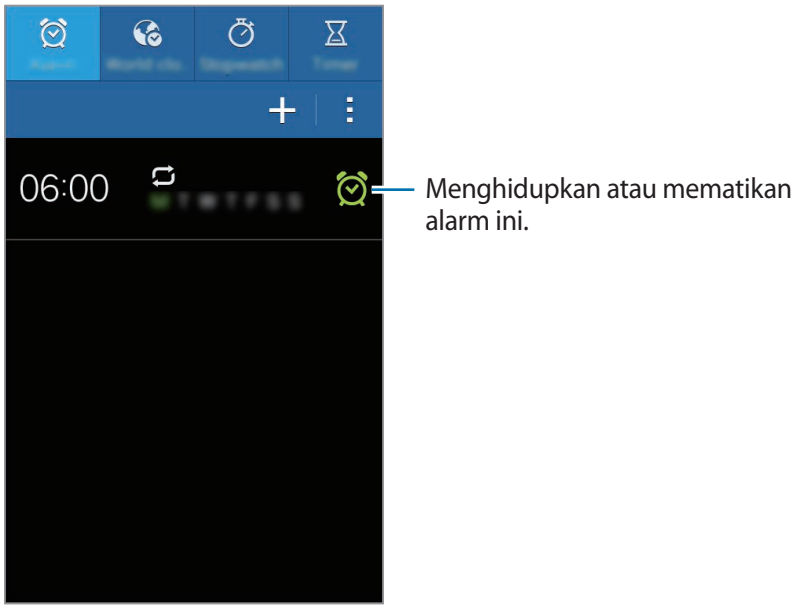

Alarm

Mengatur alarm

Ketuk , atur waktu alarm untuk mati, pilih hari untuk mengulangi alarm, lalu ketuk **Simpan**.

- **Tidur sebentar**: Mengatur interval dan berapa kali alarm berulang setelah waktu yang ditentukan sebelumnya.
- **Smart alarm**: Mengatur waktu agar alarm mati sebelum waktu yang ditentukan sebelumnya.

Menghentikan alarm

Seret ke luar lingkaran besar untuk menghentikan alarm. Seret ke luar lingkaran besar untuk mengulang alarm setelah lama waktu yang ditentukan.

Menghapus alarm

Ketuk dan tahan alarm, lalu ketuk .

Jam Dunia

Membuat jam

Ketuk , lalu masukkan nama kota atau pilih kota dari daftar kota.

Menghapus jam

Ketuk dan tahan jam, lalu ketuk .

Stopwatch

Ketuk **Mulai** untuk menghitung waktu acara. Ketuk **Putaran** untuk merekam waktu putaran.

Ketuk **Reset** untuk menghapus rekaman waktu lap.

Timer

Atur durasinya, lalu ketuk **Mulai**.

Seret ke luar lingkaran besar ketika timer hidup.

Kalkulator

Gunakan aplikasi ini untuk kalkulasi sederhana atau kompleks.

Ketuk **Kalkulator** pada layar Aplikasi.

Putar perangkat ke orientasi lanskap untuk menampilkan kalkulator ilmiah. Jika **Rotasi layar** dinonaktifkan, ketuk → **Kalkulator ilmiah**.

Perekam Suara

Gunakan aplikasi ini untuk merekam atau memutar memo suara.

Ketuk **Perekam Suara** pada layar Aplikasi.

Merekam memo suara

Ketuk untuk mulai merekam. Bicaralah ke mikrofon di bagian bawah perangkat. Ketuk untuk menjeda rekaman. Ketuk untuk selesai rekaman.

Memutar memo suara

Pilih memo suara untuk diputar.

- : Menjeda pemutaran.
- / : Lewati ke memo suara sebelumnya atau berikutnya.

Untuk mengirim memo suara ke orang lain, ketuk → **Pilih**, pilih memo suara, ketuk , lalu pilih metode berbagi.

Mengelola memo suara

Pada daftar memo suara, ketuk → **Pilih**, pilih memo suara, dan pilih salah satu dari yang berikut:

- : Mengirim memo suara ke orang lain.
- : Menghapus memo suara.
- → **Ganti nama**: Menamai ulang memo suara.
- → **Atur sebagai**: Mengatur memo suara sebagagi nada dering.
- → **Rincian**: Menampilkan perincian memo suara.

Google

Gunakan aplikasi ini untuk mencari tidak hanya di Internet, tapi juga di aplikasi dan kontennya pada perangkat.

Ketuk **Google** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Mencari di perangkat

Ketuk bidang pencarian, lalu masukkan kata kunci. Atau, ketuk , lalu ucapkan kata kunci.

Jika tidak ada hasil dari aplikasi, browser web akan muncul, menampilkan hasil pencarian.

Lingkup pencarian

Untuk memilih mencari di aplikasi apa, ketuk → **Setelan** → **Penelusuran ponsel**, lalu centang item yang akan dicari.

Google Now

Luncurkan pencarian Google untuk melihat kartu Google Now yang menampilkan cuaca terkini, info transit publik, janji temu anda berikutnya, dan lainnya saat anda benar-benar memerlukannya.

Bergabunglah dengan Google Now saat membuka pencarian Google untuk pertama kalinya. Untuk mengubah pengaturan Google Now, ketuk → **Setelan**, lalu seret pengalih **Google Now** ke kiri atau kanan.

Penelusuran Suara

Gunakan aplikasi ini untuk mencari halaman web dengan berbicara.

Ketuk **Penelusuran Suara** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Ucapkan kata kunci atau frasa ketika **Ucapkan** muncul di layar.

File Saya

Gunakan aplikasi ini untuk mengakses segala macam file yang disimpan di perangkat, termasuk gambar, video, lagu, dan klip suara.

Ketuk **File Saya** pada layar Aplikasi.

Melihat file

Pilih kategori, lalu pilih folder untuk membukanya. Untuk kembali ke folder induk, ketuk . Untuk kembali ke direktori akar, ketuk .

Di dalam folder, ketuk , lalu gunakan salah satu pilihan berikut:

- **Pilih**: Memilih file atau folder.
- **Membuat folder**: Membuat folder.
- **Urutkan per**: Mengurutkan file atau folder.
- **Tambah pintasan**: Menambahkan pemintas ke folder pada layar utama File Saya atau ke Home screen.
- **Pengaturan**: Mengubah pengaturan pengelola file.

Pilih file atau folder dengan mencentang, lalu gunakan salah satu fungsi berikut:

- : Menghapus file atau folder.
- : Mengirim file ke orang lain atau membaginya.
- → **Pindah**: Memindahkan file atau folder ke folder lain.
- → **Salin**: Menyalin file atau folder ke folder lain.
- → **Mengganti nama**: Mengganti nama file atau folder.
- → **Tambah pintasan**: Menambahkan pintasan folder ke area pintasan.
- → **Zip**: Mengompresi file atau folder untuk membuat file zip.
- → **Rincian**: Melihat perincian file atau folder.

Mencari file

Ketuk , lalu masukkan kriteria pencarian.

Menambahkan pemintas untuk folder

Menambahkan pemintas folder yang sering digunakan ke direktori akar. Ketuk → **Tambah pintasan**, pilih folder, lalu ketuk **Selesai**.

Perjalanan & lokal

Maps

Gunakan aplikasi ini untuk menunjukkan lokasi perangkat, mencari tempat, atau mendapatkan petunjuk arah.

Ketuk **Maps** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Mencari lokasi

Cari lokasi dengan memasukkan alamat atau kata kunci. Setelah lokasi ditemukan, pilih lokasi untuk dilihat informasi detailnya. Baca bantuan untuk informasi selengkapnya.

Mendapatkan petunjuk arah tujuan

Ketuk untuk mengatur lokasi mulai dan akhir, lalu pilih cara perjalanan. Perangkat menampilkan rute menuju tujuan.

Aturan

Tentang Pengaturan

Gunakan aplikasi ini untuk mengonfigurasi perangkat, mengatur pilihan aplikasi, dan menambahkan akun.

Ketuk **Pengaturan** pada layar Aplikasi.

Fitur yang didukung mungkin berbeda atau bernama lain, tergantung apakah model perangkat anda SIM tunggal atau ganda.

KONEKSI

Wi-Fi

Aktifkan fitur Wi-Fi untuk menyambung ke jaringan Wi-Fi dan mengakses Internet atau perangkat jaringan lainnya.

Anda dapat mempertahankan koneksi jaringan yang stabil dengan otomatis memilih Wi-Fi atau jaringan seluler yang menggunakan sinyal terkuat. Untuk beralih antar-jaringan secara otomatis, centang **Alih jaringan cerdas**.

Untuk menggunakan pilihan, ketuk ⋮.

- **Pindai**: Mencari jaringan yang tersedia.
- **Wi-Fi langsung**: Mengaktifkan Wi-Fi Direct dan menyambungkan perangkat secara langsung lewat Wi-Fi untuk berbagi file.
- **Tingkat lanjut**: Menyesuaikan pengaturan Wi-Fi.
- **Tombol tekan WPS**: Menyambung ke jaringan Wi-Fi aman dengan tombol WPS.
- **Entri PIN WPS**: Menyambung ke jaringan Wi-Fi aman dengan PIN WPS.

Mengatur kebijakan tidur Wi-Fi

Pada layar Pengaturan, ketuk **Wi-Fi** → ⋮ → **Tingkat lanjut** → **Tetap aktifkan Wi-Fi saat tidur**.

Ketika layar dinonaktifkan, perangkat memutus sambungan Wi-Fi secara otomatis. Apabila hal ini terjadi, perangkat mengakses jaringan data secara otomatis jika diatur untuk menggunakannya. Ini dapat menimbulkan biaya transfer data. Untuk menghindari tagihan penggunaan data, atur pilihan ini ke **Selalu**.

Mengatur Notifikasi jaringan

Perangkat dapat mendeteksi jaringan Wi-Fi terbuka dan menampilkan ikon di bilah status untuk memberi tahu ketika tersedia.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Wi-Fi** → ⋮ → **Tingkat lanjut** dan centang **Notifikasi jaringan** untuk mengaktifkan fitur ini.

Wi-Fi langsung

Wi-Fi Direct menyambungkan dua perangkat secara langsung melalui jaringan Wi-Fi tanpa memerlukan poin akses.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Wi-Fi** → ⋮ → **Wi-Fi langsung**.

Bluetooth

Aktifkan fitur Bluetooth untuk bertukar informasi dalam jarak dekat.

Untuk menggunakan pilihan lainnya, ketuk ⋮.

- **Waktu habis visibilitas**: Mengatur durasi visibilitas perangkat.
- **File diterima**: Melihat file yang diterima melalui fitur Bluetooth.

Penambatan dan Hotspot seluler

- **Hotspot seluler**: Menggunakan hotspot seluler untuk berbagi koneksi jaringan seluler perangkat dengan komputer atau perangkat lain melalui jaringan Wi-Fi.
- **Penambatan USB**: Gunakan penambatan USB untuk berbagi sambungan jaringan seluler perangkat dengan komputer melalui USB. Saat tersambung ke PC, perangkat digunakan sebagai modem wireless untuk PC.
- **Penambatan Bluetooth**: Menggunakan penambatan Bluetooth untuk berbagi sambungan jaringan seluler perangkat dengan komputer atau perangkat lain melalui Bluetooth.

Mode terbang

Ini menonaktifkan semua fungsi nirkabel pada perangkat Anda. Anda hanya dapat menggunakan layanan non jaringan.

Penggunaan data

Mencatat jumlah penggunaan data anda, dan menyesuaikan pengaturan untuk batasannya.

- **Data seluler**: Mengatur perangkat agar menggunakan sambungan data pada segala jaringan seluler.
- **Atur batas data seluler**: Mengatur batas untuk penggunaan data seluler.
- **Siklus penggunaan data**: Masukkan tanggal yang di-reset setiap bulan untuk memantau penggunaan data anda.

Untuk menggunakan pilihan lainnya, ketuk .

- **Data roaming**: Mengatur perangkat agar menggunakan sambungan data ketika Anda roaming.
- **Batasi data latar belakang**: Mengatur agar perangkat menonaktifkan sinkronisasi data di latar belakang selagi menggunakan jaringan seluler.
- **Sinkronisasi data otomatis**: Mengaktifkan atau menonaktifkan sinkr otomatis aplikasi. Anda dapat memilih informasi apa yang akan disinkronkan untuk tiap akun di **Pengaturan** → **PRIBADI**.
- **Tampilkan penggunaan Wi-Fi**: Mengatur perangkat agar menampilkan penggunaan data Anda melalui Wi-Fi.
- **Hotspot seluler**: Memilih hotspot seluler untuk mencegah agar aplikasi yang berjalan di latar belakang tidak menggunakannya.

Pengelola kartu SIM (Model SIM ganda)

Aktifkan kartu SIM atau USIM anda dan kustomisasi pengaturan kartu SIM.

- **Panggilan suara**: Memilih kartu SIM atau USIM untuk panggilan suara.
- **Pggln video**: Memilih kartu SIM atau USIM untuk panggilan video.
- **Jaringan layanan data**: Memilih kartu SIM atau USIM untuk layanan data.
- **SIM ganda selalu aktif**: Mengatur perangkat untuk mengizinkan panggilan masuk dari kartu SIM atau USIM lainnya selama panggilan.

Saat fitur ini diaktifkan, anda dapat dikenakan biaya tambahan untuk meneruskan panggilan tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Lokasi

Ubah pengaturan untuk izin informasi lokasi.

- **Mode**: Memilih metode untuk mengumpulkan data lokasi Anda.
- **PERMINTAAN LOKASI TERKINI**: Mengatur perangkat untuk menampilkan aplikasi apa yang meminta informasi lokasi terkini dan penggunaan baterainya.
- **LAYANAN LOKASI**: Melihat layanan lokasi yang digunakan pada perangkat Anda.

Mencetak

Mengonfigurasi pengaturan untuk plug-in printer yang diinstal di perangkat. Anda dapat mencari printer yang tersedia atau menambahkan secara manual untuk mencetak file melalui Wi-Fi atau layanan cloud.

Jaringan lainnya

Sesuaikan pengaturan untuk mengontrol jaringan.

App pesan default

Memilih aplikasi default yang ingin digunakan untuk berkirim pesan.

Jaringan seluler

- **Data seluler**: Digunakan untuk mengizinkan paket mengalihkan jaringan data bagi layanan jaringan.
- **Data roaming**: Menggunakan perangkat untuk menyambung ke jaringan lain saat anda roaming atau jaringan asal anda tidak tersedia.
- **Nama Poin Akses**: Mengatur nama poin akses (APN).
- **Mode jaringan SIM 1** / **Mode jaringan SIM 2** (Model SIM ganda): Memilih jenis jaringan.
- **Operator jaringan**: Mencari jaringan yang tersedia dan mendaftar jaringan secara manual.

VPN

Menyetel dan menyambung ke Virtual Private Networks (VPN).

PERANGKAT

Suara

Mengubah pengaturan berbagai suara pada perangkat.

- **Volume**: Mengatur tingkat volume untuk nada dering panggilan, musik dan video, suara sistem, dan notifikasi.
- **Nada dering**:
  - **Nada dering**: Menambah atau memilih nada dering untuk panggilan masuk.
  - **Pemberitahuan**: Memilih nada dering untuk acara-acara seperti pesan masuk dan panggilan tak terjawab.
- **Getar saat berdering**: Mengatur perangkat agar bergetar dan memainkan nada dering untuk panggilan masuk.
- **Nada keypad panggilan**: Mengatur perangkat agar bersuara saat tombol pada papan tombol diketuk.
- **Suara sentuhan**: Mengatur perangkat agar bersuara saat memilih aplikasi atau pilihan pada layar sentuh.
- **Suara kunci layar**: Menyetel perangkat agar bersuara saat anda mengunci atau membuka kunci layar sentuh.

Tampilan

Mengubah Pengaturan tampilan.

- **Wallpaper**:
  - **Layar depan**: Memilih gambar latar belakang untuk Home screen.
  - **Kunci layar**: Memilih gambar latar belakang untuk layar yang dikunci.
  - **Layar depan dan layar kunci**: Memilih gambar latar belakang untuk Home screen dan layar yang dikunci.
- **Panel notifikasi**: Menyesuaikan item yang muncul pada panel notifikasi.
- **Kecerahan**: Menyetel kecerahan layar.
- **Layar putar otomatis**: Mengatur konten agar berputar secara otomatis saat perangkat diputar.
- **Waktu tunggu tampilan layar**: Mengatur jangka waktu menunggu sebelum perangkat mematikan cahaya layar tampilan.

- **Screensaver**: Mengatur perangkat untuk meluncurkan screensaver saat perangkat Anda tersambung ke dok desktop atau mengisi baterai.
- **Gaya huruf**: Mengubah jenis huruf untuk teks tampilan.
- **Ukuran huruf**: Mengubah ukuran huruf.

Kunci layar

Ubah pengaturan untuk layar terkunci.

- **Kunci layar**: Mengaktifkan fitur kunci layar. Pilihan berikut dapat berbeda-beda, tergantung pada fitur kunci layar yang dipilih.
- **Jam ganda**: Mengatur perangkat untuk menampilkan jam ganda.
- **Tampilkan tanggal**: Mengatur perangkat untuk menampilkan tanggal bersama jam.
- **Pintasan kamera**: Mengatur perangkat untuk menampilkan pemintas kamera di layar terkunci.

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Informasi pemilik**: Masukkan informasi Anda yang ditampilkan bersama jam.
- **Buka kunci efek**: Memilih sebuah efek saat anda membuka kunci layar.
- **Teks bantuan**: Mengatur perangkat untuk menampilkan teks bantuan di layar terkunci.

Panggilan

Menyesuaikan pengaturan untuk fitur panggilan.

- **Atur pesan tolak panggilan**: Menambahkan atau mengedit pesan yang dikirim saat anda menolak panggilan.
- **Menjawab/mengakhiri panggilan**:
  - **Menekan tombol depan**: Mengatur perangkat untuk menjawab panggilan masuk saat menekan tombol Home.
  - **Menekan tombol daya**: Mengatur perangkat untuk mengakhiri panggilan saat menekan tombol daya.

- **Pengaturan tambahan**:
  - **ID pemanggil**: Menampilkan ID pemanggil Anda ke pihak lain untuk panggilan keluar.
  - **Pemindahan panggilan**: Mengalihkan panggilan masuk ke nomor lain.
  - **Kode area otomatis**: Mengatur perangkat untuk memasukkan awalan (kode area atau negara) secara otomatis sebelum nomor telepon.
  - **Pembatasan panggilan**: Memblokir panggilan masuk atau keluar.
  - **Panggilan tunggu**: Memungkinkan adanya tanda panggilan masuk ketika suatu panggilan sedang berlangsung.
  - **Nomor panggilan tetap**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode FDN untuk membatasi panggilan ke nomor-nomor dalam daftar FDN. Masukkan PIN2 yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM Anda.
- **Nada dering dan keypad**:
  - **Nada dering**: Menambah atau memilih nada dering untuk panggilan masuk.
  - **Getar saat berdering**: Mengatur perangkat agar bergetar dan memainkan nada dering untuk panggilan masuk.
  - **Nada keypad panggilan**: Mengatur perangkat agar bersuara saat tombol pada papan tombol diketuk.
- **Sembunyikan video saya**: Memilih gambar untuk ditampilkan ke pihak lain.
- **Pesan suara** (Model SIM ganda):
  - **Layanan pesan suara**: Memilih atau mengatur penyedia layanan pesan suara anda.
  - **Pengaturan pesan suara**: Memasukkan nomor untuk mengakses layanan pesan suara. Dapatkan nomor ini dari penyedia layanan.

Manajer aplikasi

Melihat dan mengelola aplikasi pada perangkat anda.

PRIBADI

Tambah akun

Menambahkan akun email atau SNS.

Cadangkan dan reset

Mengubah pengaturan untuk mengelola pengaturan dan data.

- **Backup data saya**: Mengatur perangkat untuk mencadangkan pengaturan data aplikasi ke server Google.
- **Backup akun**: Menyiapkan atau mengedit akun pencadangan Google Anda.
- **Restore otomatis**: Mengatur perangkat untuk memulihkan pengaturan dan data aplikasi saat aplikasi diinstal ulang pada perangkat.
- **Reset data pabrik**: Mengatur ulang pengaturan ke nilai default pabrik dan menghapus semua data.

Aksesibilitas

Layanan aksesibilitas merupakan fitur khusus bagi mereka yang mengalami kecacatan fisik tertentu. Akses dan ubah pengaturan berikut untuk meningkatkan aksesibilitas ke perangkat.

- **Akses langsung**: Mengatur perangkat TalkBack saat menekan tombol Home tiga kali.
- **Menjawab/mengakhiri panggilan**:
  - **Menekan tombol depan**: Mengatur perangkat untuk menjawab panggilan masuk saat menekan tombol Home.
  - **Menekan tombol daya**: Mengatur perangkat untuk mengakhiri panggilan saat menekan tombol daya.
- **Mode satu ketukan**: Atur perangkat untuk mengontrol panggilan masuk atau notifikasi dengan mengetuk tombol, bukan menyeretnya.
- **LAYANAN**: Melihat layanan aksesibilitas yang diinstal di perangkat.
- **TalkBack**: Aktifkan Talkback, yang akan memberikan umpan balik suara.
- **Ucapkan kata sandi**: Mengatur perangkat agar membacakan kata sandi yang anda masukkan dengan Talkback.
- **Ukuran huruf**: Mengubah ukuran huruf.
- **Warna negatif**: Membalik warna tampilan untuk meningkatkan visibilitas.

- **Gestur pembesaran**: Mengatur perangkat untuk memperbesar atau memperkecil dengan gestur jari.
- **Pintasan aksesibilitas**: Mengatur perangkat untuk mengaktifkan Talkback saat anda menekan dan menahan tombol daya, dan mengetuk dan menahan layar dengan dua jari.
- **Opsi Teks-ke-ucapan**:
  - **MESIN TTS YANG DIUTAMAKAN**: Memilih mesin sintesis ucapan. Untuk mengubah pengaturan mesin sintesis bicara, ketuk ⚙.
  - **Kecepatan bicara**: Memilih kecepatan fitur teks ke ucapan.
  - **Dengarkan contoh**: Mendengarkan teks yang diucapkan sebagai contoh.
  - **Status bahasa default**: Melihat status bahasa default untuk fitur teks ke ucapan.
- **Pemberitahuan flash**: Mengatur lampu kilat agar berkedip saat anda mendapatkan panggilan masuk, pesan baru, atau notifikasi.
- **Nonaktifkan semua suara**: Mengheningkan semua suara perangkat.
- **Subjudul Google (CC)**: Mengatur perangkat untuk menampilkan closed caption pada konten yang didukung oleh Google dan untuk mengubah pengaturan closed caption.
- **Audio mono**: Mengaktifkan suara mono saat mendengarkan audio dengan satu earbud.
- **Keseimbangan suara**: Menyesuaikan keseimbangan suara ketika menggunakan headset ganda.
- **Ketuk dan tahan tunda**: Mengatur waktu pengenalan untuk mengetuk dan menahan layar.
- **Kontrol interaksi**: Mengaktifkan mode kontrol interaksi untuk membatasi reaksi perangkat terhadap masukan di suatu aplikasi.

SISTEM

Menyesuaikan pengaturan untuk keamanan dan pilihan lain.

Bahasa dan masukan

Mengubah pengaturan untuk input teks. Beberapa pilihan bisa jadi tidak tersedia, tergantung pada bahasa yang dipilih.

Bahasa

Memilih bahasa tampilan untuk semua menu dan aplikasi.

Default

Memilih jenis keyboard default untuk input teks.

Papan tombol Samsung

Untuk mengubah pengaturan keyboard Samsung, ketuk ⚙.

Opsi yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Pilih bahasa input**: Memilih bahasa untuk masukan teks.
- **Teks prediktif**: Mengaktifkan mode teks prediktif untuk memprediksi kata berdasarkan input Anda dan menampilkan saran kata. Anda juga bisa menyesuaikan pengaturan prediksi kata.
- **Penggantian otomatis**: Mengatur perangkat agar mengoreksi kata yang salah eja dan tidak lengkap dengan mengetuk bilah spasi atau tanda baca.
- **Kapitalisasi otomatis**: Mengatur perangkat agar menghurufbesarkan secara otomatis huruf pertama setelah tanda baca terakhir, seperti titik, tanda tanya, atau tanda seru.
- **Penspasian otomatis**: Mengatur perangkat untuk menyisipkan spasi di antara kata secara otomatis.
- **Otomatis beri tanda baca**: Mengatur perangkat agar memasukkan tanda titik saat Anda mengetuk bilah spasi dua kali.
- **Usap papan tombol**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur usap untuk mode input teks. Beralih antara mode input dengan menggulir ke kiri atau kanan pada keyboard.
- **Suara**: Mengatur perangkat agar bersuara ketika tombol disentuh.
- **Tinjauan karakter**: Mengatur perangkat untuk menampilkan gambar besar dari masing-masing huruf yang disentuh.
- **Atur ulang pengaturan**: Mengatur ulang pengaturan keyboard Samsung.

Pengetikan Google voice

Untuk mengubah pengaturan input suara, ketuk ⚙.

- **Bahasa**: Memilih bahasa masukan untuk input teks.
- **Keluaran suara**: Mengatur perangkat untuk memberikan umpan balik suara guna memperingatkan Anda atas tindakan saat ini.
- **Deteksi "Ok Google"**: Mengatur perangkat untuk memulai pengenalan suara ketika Anda mengucapkan perintah bangun sambil menggunakan aplikasi pencarian.

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Pengenalan ucapan offline**: Mendownload dan menginstal data bahasa untuk masukan suara offline.
- **Cekal kata tak pantas**: Mengatur perangkat untuk mencegah perangkat mengenali kata kasar dalam input suara.
- **Headset Bluetooth**: Mengatur perangkat agar dapat melakukan pencarian suara dengan headset Bluetooth, ketika tersambung ke perangkat.

Pencarian suara

- **Bahasa**: Pilih bahasa untuk pengenalan suara.
- **Keluaran suara**: Mengatur perangkat untuk memberikan umpan balik suara guna memperingatkan Anda atas tindakan saat ini.
- **Deteksi "Ok Google"**: Mengatur perangkat untuk memulai pengenalan suara ketika Anda mengucapkan perintah bangun sambil menggunakan aplikasi pencarian.

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Pengenalan ucapan offline**: Mendownload dan menginstal data bahasa untuk masukan suara offline.
- **Cekal kata tak pantas**: Menyembunyikan kata kasar dari hasil pencarian suara.
- **Headset Bluetooth**: Mengatur perangkat agar dapat melakukan pencarian suara dengan headset Bluetooth, ketika tersambung ke perangkat.

Opsi Teks-ke-ucapan

- **MESIN TTS YANG DIUTAMAKAN**: Memilih mesin sintesis ucapan. Untuk mengubah pengaturan mesin sintesis bicara, ketuk ⚙.
- **Kecepatan bicara**: Memilih kecepatan fitur teks ke ucapan.
- **Dengarkan contoh**: Mendengarkan teks yang diucapkan sebagai contoh.
- **Status bahasa default**: Melihat status bahasa default untuk fitur teks ke ucapan.

Kecepatan penunjuk

Menyesuaikan kecepatan penunjuk untuk mouse atau trackpad yang tersambung ke perangkat Anda.

Tanggal dan waktu

Mengakses dan mengubah pengaturan berikut untuk mengontrol cara perangkat menampilkan waktu dan tanggal.

Jika baterai sepenuhnya kosong atau dilepas dari perangkat, waktu dan tanggal akan diatur ulang.

- **Tanggal dan waktu otomatis**: Memperbarui waktu dan tanggal secara otomatis saat berpindah zona waktu.
- **Atur tanggal**: Mengatur tanggal saat ini secara manual.
- **Setelan waktu**: Mengatur waktu saat ini secara manual.
- **Zona waktu otomatis**: Mengatur perangkat untuk menerima informasi zona waktu dari jaringan saat Anda berpindah zona waktu.
- **Pilih zona waktu**: Mengatur zona waktu asal.
- **Pakai format 24 jam**: Menampilkan waktu dalam format 24 jam.
- **Pilih format tanggal**: Memilih format tanggal.

Mode hemat daya ultra

Memperpanjang waktu siaga dan mengurangi konsumsi baterai dengan menampilkan tata letak sederhana dan membatasi akses ke aplikasi.

Perkiraan waktu siaga maksimum menunjukkan waktu yang tersisa sebelum baterai habis jika perangkat tidak digunakan. Waktu siaga mungkin berbeda tergantung pengaturan perangkat Anda dan kondisi pengoperasian.

Baterai

Melihat jumlah daya baterai yang dikonsumsi oleh perangkat Anda.

- **Tampilan persentase baterai**: Mengatur perangkat untuk menampilkan sisa daya baterai.

Penyimpanan

Melihat informasi memori perangkat Anda dan kartu memori, atau memformat kartu memori.

Memformat kartu memori akan menghapus secara permanen semua data di dalamnya.

Kapasitas yang tersedia sesungguhnya pada memori internal kurang dari kapasitas yang disebutkan karena sistem operasi dan aplikasi default mengisi sebagian memori tersebut. Kapasitas yang tersedia dapat berubah saat Anda meningkatkan perangkat.

Pengaman

Ubah pengaturan untuk mengamankan perangkat dan kartu SIM atau USIM.

- **Administrator perangkat**: Melihat administrator perangkat yang terinstal pada perangkat. Anda dapat mengizinkan administrator perangkat menerapkan kebijakan baru pada perangkat.
- **Sumber tdk diketahui**: Mengatur perangkat untuk memungkinkan instalasi aplikasi dari sumber tak diketahui.
- **Verifikasi aplikasi**: Atur ini untuk mengizinkan Google memeriksa aplikasi yang berbahaya sebelum menginstalnya.
- **Enkripsi perangkat**: Mengatur kata sandi untuk mengenkripsi data yang disimpan di perangkat. Anda harus memasukkan kata sandi tiap kali menyalakan perangkat.

Isi baterai sebelum mengaktifkan pengaturan ini karena mengenkripsi data Anda bisa memerlukan waktu lebih dari satu jam.

- **Enkripsikan kartu SD eksternal**: Mengatur perangkat untuk mengenkripsi file di kartu memori.

Jika Anda mengatur ulang perangkat ke pengaturan default pabrik dengan pengaturan ini diaktifkan, perangkat tidak akan bisa membaca file terenkripsi. Nonaktifkan pengaturan ini sebelum mengatur ulang perangkat.

- **Kendali jarak jauh**: Mengatur perangkat untuk memungkinkan kendali jarak jauh melalui Internet atas perangkat Anda yang hilang atau dicuri. Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus masuk ke akun Samsung Anda.
  - **PENDAFTARAN AKUN**: Menambah atau melihat akun Samsung Anda.
  - **Pakai jaringan wireless**: Mengatur perangkat untuk mengizinkan pengambilan data lokasi atau menentukan lokasi perangkat Anda yang hilang atau dicuri melalui jaringan Wi-Fi atau seluler.

- **Isyarat ganti SIM**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Temukan ponsel saya yang membantu menentukan lokasi perangkat saat hilang atau dicuri.
- **Masuk ke situs web**: Mengakses situs web Temukan ponsel saya (*findmymobile.samsung.com*). Anda bisa melacak dan mengontrol perangkat yang hilang atau dicuri pada situs web Temukan ponsel saya.
- **Atur kunci kartu SIM**:
  - **Kunci Kartu SIM**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur kunci PIN agar meminta PIN sebelum menggunakan perangkat.
  - **Ubah PIN SIM**: Mengubah PIN yang digunakan untuk mengakses data SIM atau USIM.
- **Perlihatkan kata sandi**: Mengatur perangkat agar menampilkan kata sandi saat dimasukkan.
- **Pembaruan keamanan**:
  - **Pembaruan otomatis**: Mengatur perangkat agar otomatis memeriksa dan mendownload pembaruan keamanan.
  - **Jaringan diutamakan**: Memilih jenis koneksi jaringan untuk memeriksa dan mendownload pembaruan keamanan secara otomatis.
  - **Periksa utk update**: Memeriksa pembaruan keamanan.
- **Tipe penyimpanan**: Mengatur jenis penyimpanan untuk file kredensial.
- **Kredensial terpercaya**: Menggunakan sertifikat dan kredensial untuk memastikan keamanan penggunaan berbagai aplikasi.
- **Instal dari penyimpanan perangkat**: Menginstal sertifikat terenkripsi yang disimpan di lokasi penyimpanan.
- **Hapus kredensial**: Menghapus konten kredensial dari perangkat dan mengatur ulang kata sandi.

Tentang perangkat

Mengakses informasi perangkat, mengedit nama perangkat, atau memperbarui perangkat lunak perangkat.

Setelan Google

Gunakan aplikasi ini untuk mengonfigurasi pengaturan bagi beberapa fitur yang disediakan oleh Google.

Ketuk **Setelan Google** pada layar Aplikasi.

Pemecahan masalah

Sebelum menghubungi Pusat Servis Samsung, cobalah solusi berikut. Beberapa situasi mungkin tidak berlaku untuk perangkat Anda.

Saat Anda menghidupkan perangkat atau menggunakannya, perangkat akan meminta Anda memasukkan salah satu kode berikut:

- Kata sandi: Jika fitur kunci perangkat diaktifkan, masukkan kata sandi yang Anda tetapkan untuk perangkat tersebut.
- PIN: Saat menggunakan perangkat untuk pertama kali atau persyaratan PIN diaktifkan, Anda harus memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM. Anda dapat menonaktifkan fitur ini menggunakan menu Kunci kartu SIM.
- PUK: Kartu SIM atau USIM Anda terblokir, biasanya disebabkan oleh kesalahan memasukkan PIN Anda beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang diberikan oleh penyedia layanan Anda.
- PIN2: Jika Anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan bersama kartu SIM atau USIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Perangkat menampilkan pesan jaringan atau kesalahan layanan

- Jika Anda berada di area dengan sinyal yang lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan. Pindah ke area lain dan coba lagi. Ketika Anda berpindah, pesan kesalahan mungkin muncul berulang-ulang.
- Anda tidak dapat mengakses beberapa opsi tanpa langganan. Hubungi penyedia layanan Anda untuk rincian lainnya.

Perangkat tidak dapat dihidupkan

- Apabila daya baterai benar-benar kosong, perangkat Anda tidak akan dapat dihidupkan. Isi daya baterai hingga penuh sebelum menghidupkan perangkat.
- Baterai mungkin tidak terpasang dengan benar. Masukkan baterai lagi.
- Bersihkan kedua kontak berwarna emas dan masukkan baterai lagi.

Layar sentuh merespons dengan lambat atau tidak sesuai

- Jika Anda memasang lapisan pelindung atau aksesori opsional pada layar sentuh, layar sentuh mungkin tidak berfungsi dengan benar.
- Jika Anda mengenakan sarung tangan, tangan tidak bersih saat menyentuh layar sentuh, atau mengetuk layar dengan benda tajam atau ujung jari, layar sentuh dapat mengalami kegagalan fungsi.
- Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembap atau bila terkena air.
- Hidupkan ulang perangkat untuk membersihkan bug perangkat lunak sementara.
- Pastikan perangkat lunak perangkat Anda ditingkatkan ke versi yang terbaru.
- Jika layar sentuh tergores atau rusak, kunjungi Pusat Servis Samsung.

Perangkat tidak merespons atau mengalami kesalahan fatal

Jika perangkat anda tidak merespons atau macet, anda mungkin perlu menutup aplikasi atau memasukkan ulang baterai dan menghidupkan perangkat untuk mengembalikan fungsinya. Jika perangkat anda macet dan tidak merespons, tekan dan tahan tombol daya lebih dari 7 detik untuk memulai ulang.

Jika ini tidak menyelesaikan masalah, lakukan pengaturan ulang data pabrik. Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Cadangkan dan reset** → **Reset data pabrik** → **Reset perangkat** → **Hapus semua**. Sebelum melakukan pengaturan ulang data pabrik, ingatlah untuk membuat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat.

Jika masalah berlanjut, hubungi Pusat Servis Samsung.

Panggilan tidak tersambung

- Pastikan Anda telah mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor telepon yang Anda panggil.
- Pastikan Anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor telepon masuk.

Orang lain tidak dapat mendengar Anda berbicara dalam panggilan

- Pastikan Anda tidak menutupi mikrofon yang tertanam.
- Pastikan mikrofon berada dekat dengan mulut Anda.
- Jika menggunakan headset, pastikan sudah tersambung dengan benar.

Suara bergema saat melakukan panggilan

Sesuaikan volume dengan menekan tombol volume atau pindah ke tempat lain.

Jaringan seluler atau Internet sering terputus atau kualitas audio buruk

- Pastikan Anda tidak memblokir antena internal perangkat.
- Jika Anda berada di area dengan sinyal yang lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan. Anda mungkin mengalami masalah konektivitas karena ada gangguan pada stasiun pusat penyedia layanan. Pindah ke area lain dan coba lagi.
- Saat menggunakan perangkat sambil berpindah tempat, layanan jaringan nirkabel dapat menjadi nonaktif karena adanya masalah pada jaringan penyedia layanan.

Ikon baterai kosong

Baterai Anda lemah. Isi ulang dayanya atau ganti baterai.

Baterai tidak mengisi daya dengan semestinya (Untuk charger yang disetujui Samsung)

- Pastikan charger tersambung dengan benar.
- Jika terminal baterai kotor, baterai mungkin tidak dapat mengisi daya dengan semestinya atau perangkat mungkin mati. Bersihkan kedua kontak berwarna emas dan coba isi daya baterai lagi.
- Baterai pada beberapa perangkat tidak dapat diganti sendiri oleh pengguna. Untuk mengganti baterai, kunjungi Pusat Servis Samsung.

Baterai habis lebih cepat dibandingkan saat baru dibeli

- Apabila baterai terpapar suhu yang sangat dingin atau sangat panas, daya yang efektif dapat berkurang.
- Konsumsi baterai meningkat ketika anda menggunakan fitur pesan atau beberapa aplikasi, misalnya game atau Internet.
- Baterai bersifat habis pakai dan daya yang efektif akan menurun seiring berjalannya waktu.

Perangkat jika disentuh panas

Saat anda menggunakan aplikasi yang memerlukan daya lebih atau menggunakan aplikasi di perangkat untuk waktu yang lebih lama, perangkat mungkin akan terasa panas jika disentuh. Ini normal dan tidak memengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat Anda.

Pesan kesalahan muncul saat meluncurkan kamera

Perangkat anda harus memiliki memori dan daya baterai cukup yang tersedia untuk mengoperasikan aplikasi kamera. Jika menerima pesan kesalahan saat meluncurkan kamera, cobalah yang berikut:

- Isi daya baterai atau ganti dengan baterai yang sudah terisi penuh.
- Kosongkan beberapa memori dengan mentransfer file ke komputer atau menghapus file dari perangkat.
- Hidupkan ulang perangkat. Jika masih mengalami masalah dengan aplikasi kamera setelah mencoba kiat ini, hubungi Pusat Servis Samsung.

Kualitas foto lebih buruk daripada pratinjaunya

- Kualitas foto berbeda-beda, tergantung pada lingkungan sekitar dan teknik fotografi yang digunakan.
- Jika Anda mengambil foto di tempat gelap, saat malam, atau di dalam ruangan, derau gambar dapat muncul atau gambar mungkin tidak fokus.

Pesan kesalahan muncul saat membuka file multimedia

Jika Anda menerima pesan kesalahan atau file multimedia tidak dapat diputar saat dibuka di perangkat, cobalah yang berikut:

- Kosongkan beberapa memori dengan mentransfer file ke komputer atau menghapus file dari perangkat.
- Pastikan file musik tidak dilindungi oleh Digital Rights Management (DRM). Jika file dilindungi oleh DRM, pastikan Anda memiliki lisensi atau kunci yang sesuai untuk memutar file.
- Pastikan format file didukung oleh perangkat. Jika suatu format file tidak didukung, misalnya DivX atau AC3, instal aplikasi yang mendukungnya. Untuk mengonfirmasi format file yang didukung di perangkat Anda, kunjungi *www.samsung.com*.

- Perangkat Anda mendukung foto dan video yang diambil menggunakan perangkat ini. Foto dan video yang diambil dengan perangkat lain mungkin tidak berfungsi dengan semestinya.
- Perangkat Anda mendukung file multimedia yang diberi otorisasi oleh penyedia layanan jaringan atau penyedia layanan tambahan. Beberapa konten yang beredar di Internet, misalnya nada dering, video, atau wallpaper, mungkin tidak berfungsi dengan semestinya.

Perangkat Bluetooth lain tidak ditemukan

- Pastikan fitur nirkabel Bluetooth diaktifkan di perangkat Anda.
- Pastikan fitur nirkabel Bluetooth diaktifkan di perangkat yang ingin disambungkan.
- Pastikan perangkat Anda dan perangkat Bluetooth lain berada dalam jangkauan Bluetooth maksimum (10 m).

Jika kiat di atas tidak menyelesaikan masalah, hubungi Pusat Servis Samsung.

Tidak ada koneksi saat menyambungkan perangkat ke komputer

- Pastikan kabel USB yang digunakan sudah kompatibel dengan perangkat.
- Pastikan Anda memiliki driver yang sesuai dan diperbarui di komputer Anda.
- Jika menggunakan Windows XP, pastikan Anda memiliki Windows XP Service Pack 3 atau lebih tinggi yang diinstal di komputer.
- Pastikan Anda memiliki Samsung Kies atau Windows Media Player 10 atau lebih tinggi yang diinstal di komputer.

Perangkat tidak dapat menemukan lokasi Anda saat ini

Sinyal GPS mungkin terhalang di beberapa lokasi, contohnya di dalam ruangan. Atur perangkat agar menggunakan Wi-Fi atau jaringan seluler untuk menemukan lokasi Anda saat ini dalam keadaan seperti ini.

Data yang disimpan di perangkat telah hilang

Selalu buat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat. Jika tidak, Anda tidak dapat memulihkan data apabila data rusak atau hilang. Samsung tidak bertanggung jawab atas hilangnya data yang disimpan di perangkat.

Terdapat celah kecil di sekitar bagian luar bingkai perangkat

- Celah ini adalah fitur produksi yang diperlukan dan guncangan atau getaran kecil pada komponen dapat terjadi.
- Seiring berjalannya waktu, gesekan antar komponen dapat menyebabkan celah ini sedikit melebar.

Beberapa isi yang tercantum mungkin berbeda dengan perangkat anda, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan, atau versi perangkat lunak, dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

www.samsung.com Indonesian. 01/2015. Rev.1.0